



# РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

# *ProLite*

## LCD Monitor

*ProLite XB2474HS*  
*ProLite X2474HS*  
*ProLite XB2474HV*  
*ProLite X2474HV*

Благодарим вас за выбор ЖК-монитора IIYAMA.  
Советуем перед установкой и включением этого монитора внимательно прочитать это краткое, но обстоятельное руководство. Сохраните это руководство в надежном месте на случай, если в будущем вам понадобится что-либо уточнить.

РУССКИЙ



Аттестованный сетевой кабель должен быть использован вместе с этим монитором. Вы должны поступать совместно всем важным в вашей стране примечания касательно установки и/или требований по оборудованию. Аттестованный сетевой кабель не слабее обычного полихлорвиниловый гибкого шнура в соответствии с IEC 60227 (обозначение H05VV-F 3G 0.75мм<sup>2</sup> или H05VVH2-F2 3G 0.75мм<sup>2</sup>) должен быть использован. Как альтернатива может быть использован гибкий шнур с синтетического каучука согласно IEC 60245 (обозначение H05RR-F 3G 0.75мм<sup>2</sup>)

Этот монитор является офисным оборудованием.

Информация импортера: Марвел КТ

107061, Москва, пл. Преображенская, д. 8, этаж 27, пом. LXXXVI

Год производства: См. бое число ("X") серийного номера продукта.

(Серийный номер: xxxxxXxxxxxxxx)

"X" это 0-9. 0-9 означает 2010-2019. (~2019/12/31)

"X" это 0-9. 0-9 означает 2020-2029. (2020/1/1~)

Тип монитора: ЖК-монитор

Модель: PL2474H

Страна изготовления: КИТАЙ

- Мы оставляем за собой право вносить изменения в технические характеристики без предварительного уведомления.
- Все торговые марки, используемые в руководстве пользователя, являются собственностью их владельцев.
- Как партнер ENERGY STAR® iiyama гарантирует, что данный продукт соответствует всем требованиям ENERGY STAR® по эффективному использованию энергии.

# СОДЕРЖАНИЕ

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ .....	1
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ .....	1
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ ЖК-МОНИТОРОВ .....	3
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОКУПАТЕЛЯ .....	3
ОЧИСТКА.....	3
ДО НАЧАЛА РАБОТЫ С МОНИТОРОМ .....	4
ХАРАКТЕРИСТИКИ .....	4
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.....	4
МОНТАЖ НА СТЕНЕ .....	5
УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ПОДСТАВКИ :	
ProLite XB2474HS / ProLite XB2474HV .....	6
УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ПОДСТАВКИ :	
ProLite X2474HS / ProLite X2474HV .....	7
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И РАЗЪЕМЫ :	
ProLite XB2474HS / ProLite XB2474HV .....	8
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И РАЗЪЕМЫ :	
ProLite X2474HS / ProLite X2474HV .....	9
ПОДКЛЮЧЕНИЕ МОНИТОРА :	
ProLite XB2474HS / ProLite XB2474HV .....	10
ПОДКЛЮЧЕНИЕ МОНИТОРА :	
ProLite X2474HS / ProLite X2474HV .....	11
УСТАНОВКА КОМПЬЮТЕРА.....	12
НАСТРОЙКА УГЛА ОБЗОРА :	
ProLite X2474HS / ProLite X2474HV .....	12
НАСТРОЙКА УГЛОВ ОБЗОРА И ВЫСОТЫ МОНИТОРА :	
ProLite XB2474HS / ProLite XB2474HV .....	13
ВРАЩЕНИЕ МОНИТОРА :	
ProLite XB2474HS / ProLite XB2474HV .....	13
РАБОТА С МОНИТОРОМ.....	14
СОДЕРЖАНИЕ МЕНЮ НАСТРОЕК.....	15
НАСТРОЙКИ ЭКРАНА .....	22
ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ .....	25
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....	26
ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ.....	27
ПРИЛОЖЕНИЕ.....	28
СПЕЦИФИКАЦИИ : ProLite XB2474HS .....	28
СПЕЦИФИКАЦИИ : ProLite X2474HS .....	29
СПЕЦИФИКАЦИИ : ProLite XB2474HV .....	30
СПЕЦИФИКАЦИИ : ProLite X2474HV .....	31
РАЗМЕРЫ : ProLite XB2474HS / ProLite XB2474HV .....	32
РАЗМЕРЫ : ProLite X2474HS / ProLite X2474HV .....	32
ПОДДЕРЖ. РЕЖИМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ .....	33

# ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

### ВНИМАНИЕ !

#### **ВЫКЛЮЧИТЕ МОНИТОР, ЕСЛИ ЧУВСТВУЕТЕ, ЧТО ОН НЕ В ПОРЯДКЕ**

Если вы заметите какие либо ненормальные явления, например, появление дыма, странные звуки или запахи, немедленно выключите монитор из сети и свяжитесь со своим дилером или сервисным центром iiyama. Дальнейшее использование монитора может быть опасным из за возможного возгорания или поражения электротоком.

#### **НИКОГДА НЕ СНИМАЙТЕ КОРПУС**

Внутри монитора находятся цепи высокого напряжения. Снятие корпуса может привести к возгоранию или поражению электротоком.

#### **НЕ ВСТАВЛЯЙТЕ НИКАКИЕ ПРЕДМЕТЫ В МОНИТОР**

Не вставляйте никакие твердые предметы в монитор и не проливайте на него жидкости, например, воду. Если все таки нечто подобное произошло, немедленно выключите монитор из сети и свяжитесь со своим дилером или сервисным центром iiyama. Использование монитора с каким то предметом внутри может привести к возгоранию, поражению электротоком или повреждению монитора.

#### **УСТАНАВЛИВАЙТЕ МОНИТОР НА РОВНОЙ УСТОЙЧИВОЙ ПОВЕРХНОСТИ**

При падении монитор может травмировать вас.

#### **НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ МОНИТОР ОКОЛО ВОДЫ**

Не устанавливайте монитор в местах, где на него может пролиться вода или он может быть обрызган, т.к. это может привести к возгоранию или поражению электротоком.

#### **ПОДКЛЮЧАЙТЕ МОНИТОР ТОЛЬКО К УСТАНОВЛЕННЫМ ИСТОЧНИКАМ ЭНЕРГИИ**

Подключайте монитор только к установленным источникам энергии. Использование несоответствующего напряжения может вызвать нарушение нормальной работы и привести к возгоранию или поражению электротоком.

#### **ЗАЩИТА КАБЕЛЕЙ**

Не натягивайте и не изгибайте сетевой шнур питания и сигнальный кабель. Не ставьте монитор или какой-нибудь другой тяжелый предмет на кабели. При повреждении кабели могут вызвать возгорание или поражение электротоком.

#### **НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ**

Рекомендуется не эксплуатировать монитор во время сильной грозы, поскольку продолжительные перерывы в энергоснабжении могут вызвать нарушение нормальной работы. Не рекомендуется дотрагиваться до кабельной вилки в таких условиях, т.к. это может привести к поражению электротоком.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

### МЕСТО УСТАНОВКИ

Не устанавливайте монитор в местах, где возможны внезапные скачки температуры, во влажных, запыленных, прокуренных помещениях, т.к. это может привести к возгоранию, поражению электротоком или повреждению монитора. Следует также избегать воздействия прямых солнечных лучей.

### НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ МОНИТОР В ОПАСНЫХ МЕСТАХ

При несоответствующем местоположении монитор может упасть и причинить травму. Не следует также ставить на монитор тяжелые предметы; все кабели должны быть проложены так, чтобы дети не могли потянуть за них и причинить себе травму.

### ОБЕСПЕЧЬТЕ ХОРОШУЮ ВЕНТИЛЯЦИЮ

Вентиляционные отверстия защищают монитор от перегрева. Закрытие отверстий может вызвать возгорание. Для обеспечения циркуляции воздуха установите монитор на расстоянии как минимум 10 см (или 4 дюймов) от стен. Во время работы не снимайте подставку. Вентиляционные отверстия на нижней стороне корпуса будут закрыты и монитор может перегреться, если подставка будет снята. Это может привести к возгоранию и повреждению монитора. Эксплуатация монитора на боку, задней стороне, вверх основанием, на ковре или мягком материале может привести к его повреждению.

### ОТКЛЮЧАЙТЕ КАБЕЛИ, КОГДА ВЫ ПЕРЕМЕЩАЕТЕ МОНИТОР

Когда вы перемещаете монитор, выключите сетевой выключатель, выньте вилку из сетевой розетки и отключите сигнальные кабели. Если вы не отключите их, это может привести к возгоранию или поражению электротоком. Рекомендуется перемещать монитор вдвоем.

### ОТКЛЮЧАЙТЕ МОНИТОР ОТ СЕТИ

Если монитор не используется в течение длительного времени, рекомендуется отключать его от сетевой розетки во избежание возможных неприятностей.

### ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ ДЕРЖИТЕ ЗА ВИЛКУ

При отключении сетевого кабеля или сигнального кабеля тяните за вилку или разъем. Никогда не тяните за кабель, это может привести к возгоранию или поражению электротоком.

### НЕ ТРОГАЙТЕ РАЗЪЕМ МОКРЫМИ РУКАМИ

Включение или отключение вилки (разъема) мокрыми руками может привести к поражению электротоком.

### ЕСЛИ ВЫ УСТАНАВЛИВАЕТЕ МОНИТОР НА КОМПЬЮТЕР

Убедитесь, что компьютер достаточно прочен, чтобы удерживать вес монитора, в противном случае, вы можете повредить компьютер.

### ОСТОРОЖНО!! НЕ ПРИЩЕМИТЕ РУКУ ИЛИ ПАЛЕЦ

- При изменении угла или высоты наклона монитора не оставляйте отпечатков пальцев на ЖК-экране.
- Повреждение рук или пальцев может возникнуть если достаточное внимание не было уделено при установке высоты монитора. (Только для моделей с регулировкой высоты.)

### ЗАМЕЧАНИЕ КАСАТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 24/7

Этот продукт не предназначен для использования в режиме 24/7 при любых условиях.

## ПРОЧИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

### ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ

Для избежания усталости глаз, не работайте на мониторе с очень ярким фоном или в темной комнате. При работе с монитором в течение длительного времени рекомендуется делать десятиминутные перерывы после каждого часа работы. Для оптимально комфортных визуальных условий монитор должен находиться ниже уровня глаз и на расстоянии 40–60 см (16–24") от глаз.

## СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ ЖК-МОНИТОРОВ

Описанные ниже явления обычны для ЖК-мониторов и не говорят о какой либо неисправности.

### ПРИМЕЧАНИЕ

- Когда вы впервые включаете ЖК-монитор, то, в зависимости от типа компьютера, картинка может не уместиться в области отображения дисплея. В подобном случае придется подстроить расположение картинки, переместив ее в соответствующее положение.
- В зависимости от используемого вами шаблона рабочего стола, вы можете заметить на экране неоднородности яркости.
- Из-за физической природы фоновой подсветки, при первоначальном использовании экран может мерцать выключите питание и затем включите его снова – мерцание должно исчезнуть.

## ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОКУПАТЕЛЯ

### ПРИМЕЧАНИЕ

- Если вы должны вернуть монитор для обслуживания, а оригинальная упаковка выброшена, просьба связаться с вашим дилером или сервисным центром iiyama для получения совета или замены упаковки.

## ОЧИСТКА

### ВНИМАНИЕ

- Если при очистке внутрь монитора попал какой либо предмет или жидкость, например вода, немедленно отключите сетевой шнур и свяжитесь с вашим дилером или сервисным центром iiyama.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- В целях безопасности выключите монитор и выньте сетевой шнур из розетки перед очисткой монитора.

### ПРИМЕЧАНИЕ

- Чтобы не повредить ЖК-панель, не царапайте и не протирайте экран твердым предметом.
- Никогда не применяйте ни один из нижеуказанных сильных растворителей. Они могут повредить корпус и ЖК-экран.  
Разбавитель      Бензин      Распылительные средства  
Кислотные или щелочные растворители      Абразивные средства      Воск
- Продолжительный контакт корпуса с любым изделием из резины или пластмассы может вызвать повреждения окраски корпуса.

### КОРПУС

Пятна могут удаляться тканью, слегка смоченной мягким моющим средством. Затем корпус протирается мягкой сухой тканью.

### ЖК-экран

Рекомендуется периодическая чистка мягкой сухой тканью. Не следует использовать бумажные салфетки и т.п., так как они могут повредить экран.

# ДО НАЧАЛА РАБОТЫ С МОНИТОРОМ

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ◆ Поддерживает разрешение 1920 × 1080
- ◆ Высокая контрастность 3000:1 (типичное), Функция ACR / Высокая яркость 250 кд/м<sup>2</sup> (типичное) / Короткое время отклика 4 мс (серый к серому)
- ◆ Flicker Free
- ◆ Редукция Синего Света
- ◆ Цифровое сглаживание шрифтов
- ◆ Автонастройка
- ◆ Стереодинамики : ProLite XB2474HS / ProLite X2474HS  
2 × 2,5 Вт
- ◆ Функция Plug & Play VESA DDC2B  
совместимая с Windows® 7/8.1/10
- ◆ Регулирование потребления электроэнергии (соответствие ENERGY STAR® и VESA DPMS)
- ◆ Совместимость с крепежным стандартом VESA (100мм×100мм)
- ◆ Отверстие для установки замка безопасности

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Комплект поставки должен содержать следующие принадлежности. Убедитесь в их наличии. Если какая либо из принадлежностей отсутствует или повреждена, обратитесь к дилеру или в региональное отделение iiyama.

- Сетевой кабель питания\*<sup>1</sup>
- Кабель VGA\*<sup>2</sup>
- Кабель HDMI\*<sup>3</sup>
- Стойка-основание
- Стойка\*<sup>4</sup>
- Винт для монтажа основания стойки (3 шт)\*<sup>5</sup>
- Инструкция по безопасности
- Краткое руководство

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

\*<sup>1</sup> В странах с сетевым напряжением 120В для прилагаемого шнура питания номинальными параметрами являются 10А/125В. Если напряжение вашей электросети больше указанного номинала, то нужно использовать шнур питания, рассчитанный на 10А/250В. Тем не менее, в случае возникновения проблем или повреждения из-за использования шнура питания, поставленного не компанией iiyama, все гарантии аннулируются.

Необходимо использовать кабель питания, соответствующий H05VVf, 3G, 0,75мм<sup>2</sup>.

\*<sup>2</sup> Принадлежность для ProLite XB2474HV / ProLite X2474HV.

\*<sup>3</sup> Принадлежность для ProLite XB2474HS / ProLite X2474HS.


\*<sup>4</sup> Принадлежность для ProLite X2474HS / ProLite X2474HV.

\*<sup>5</sup> Принадлежность для ProLite XB2474HS / ProLite XB2474HV.

## МОНТАЖ НА СТЕНЕ

### ВНИМАНИЕ

- В случае монтажа монитора на стене, надо принять во внимание толщину монтажного держателя и докрутить винт М4 вместе с шайбой таким образом, чтоб его длина ("L") внутри монитора не была больше 7 мм. Использование винта длиннее может привести к электрошоку или повреждению монитора вследствие столкновения винта с электрическими компонентами внутри корпуса монитора.
- Перед монтажом монитора на стене или потолке рекомендуется проверить, выдержат ли они вес устройства.

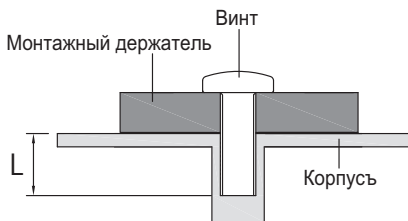




## УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ПОДСТАВКИ : ProLite XB2474HS / ProLite XB2474HV

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Разместите монитор на ровной поверхности. Падение монитора может привести к его повреждению или травме.
- Не применяйте грубую силу. Это может привести к повреждению монитора.
- Перед снятием или установкой подставки отключите монитор во избежание поражения электротоком и повреждения монитора.

### <Установка>

- ① Постелите на стол мягкую ткань, чтобы не поцарапать монитор. Положите монитор на стол лицевой стороной вниз.
- ② Прикрепите основание стойки к монитору.
- ③ Для крепления основания стойки к монитору используйте винт, который находится в комплекте поставки.

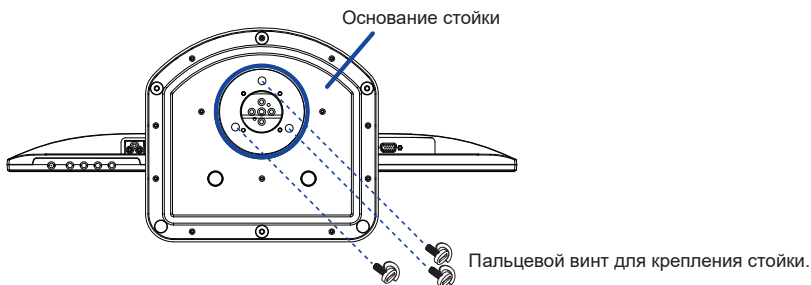


### <Снятие>

- ① Постелите на стол мягкую ткань, чтобы не поцарапать монитор. Положите монитор на стол лицевой стороной вниз.
- ② Уберите винт, чтоб отсоединить основание стойки от стойки.

### <Ограничитель>

Поставьте монитор и, нажимая на его переднюю панель, нажмите на фиксатор на тыльной стороне подставки. Продолжайте нажимать на переднюю панель, пока монитор не займет требуемое положение. При выполнении установки необходимо соблюдать осторожность, поскольку подставка подпружинена, и может внезапно раскрыться.

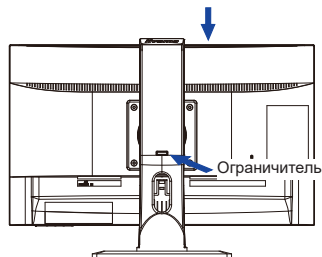


## УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ПОДСТАВКИ : ProLite X2474HS / ProLite X2474HV

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Разместите монитор на ровной поверхности. Падение монитора может привести к его повреждению или травме.
- Не применяйте грубую силу. Это может привести к повреждению монитора.
- Перед снятием или установкой подставки отключите монитор во избежание поражения электротоком и повреждения монитора.



### <Установка>

- 1 Постелите на стол мягкую ткань, чтобы не поцарапать монитор. Положите монитор на стол лицевой стороной вниз.
- 2 Придержите монитор и нажмите стойку.
- 3 Придержите монитор и нажмите основание стойки.

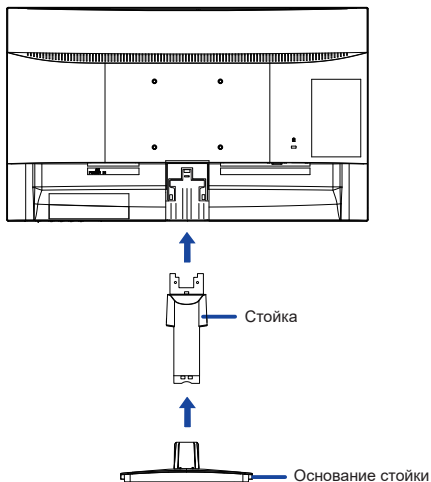


### <Снятие>


- 1 Постелите на стол мягкую ткань, чтобы не поцарапать монитор. Положите монитор на стол лицевой стороной вниз.
- 2 Нажмите и придержите внешние крюки и удалите основание стойки.
- 3 Для крепления основания стойки к монитору используйте винт, который находится в комплекте поставки.

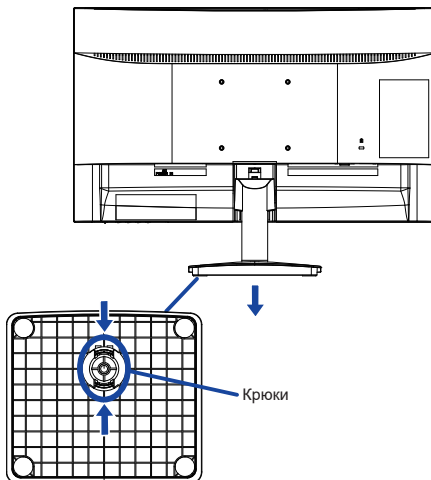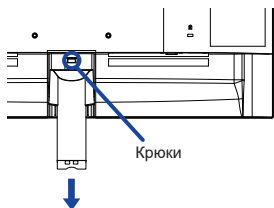

## ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И РАЗЪЕМЫ : ProLite XB2474HS / ProLite XB2474HV

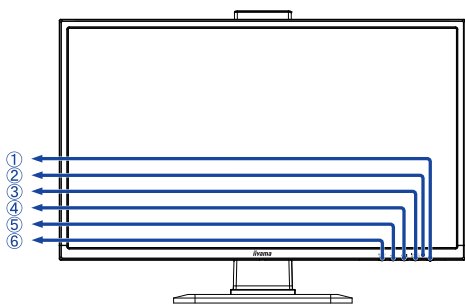

<Вид спереди>

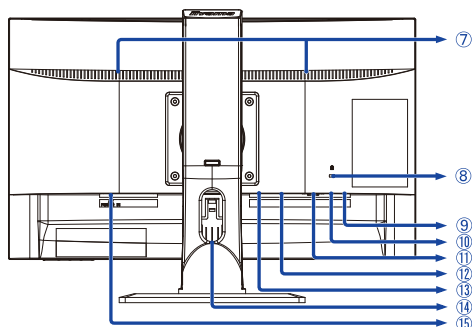

<Вид сзади>

① Выключатель питания (⏻)

② Индикатор питания

**ПРИМЕЧАНИЕ** Голубой: нормальный режим работы  
Оранжевый: режим энергосбережения

③ Кнопка Вход сигнала\*<sup>2</sup> / Выбор (INPUT\*<sup>2</sup>/SELECT)\*<sup>1</sup>

④ Кнопка Покрутка вверх / Регулировка аудио\*<sup>2</sup> (▶ / 🔊)\*<sup>1</sup>

⑤ Кнопка Покрутка вниз / i-Style Color (◀ / i)\*<sup>1</sup>

⑥ Кнопка Меню / Выход (MENU/EXIT)

⑦ Динамики\*<sup>2</sup>

⑧ Гнездо замка безопасности

**ПРИМЕЧАНИЕ** В гнездо замка безопасности можно вставить защитный тросик, чтобы никто не мог унести монитор без вашего разрешения.

⑨ Разъем для наушников (🎧)\*<sup>2</sup>

⑩ Разъем звукового линейного входа (🔊)\*<sup>2</sup>

⑪ Разъем VGA (VGA)

⑫ Разъем HDMI (HDMI)\*<sup>2</sup>

⑬ Разъем DisplayPort (DP)\*<sup>2</sup>


⑭ Отверстия для кабелей

⑮ Разъем источника питания пер. тока (~ : Переменный ток) (AC POWER IN)

\*<sup>1</sup> Можно пропустить элементы меню и отобразить непосредственно шкалу настройки.

\*<sup>2</sup> Доступно только для модели ProLite XB2474HS.

## ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И РАЗЪЕМЫ : ProLite X2474HS / ProLite X2474HV

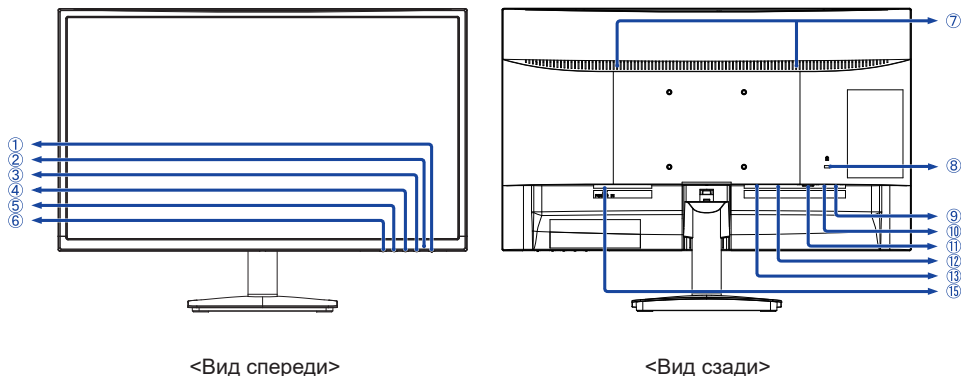

① Выключатель питания (⏻)

② Индикатор питания

**ПРИМЕЧАНИЕ** Голубой: нормальный режим работы  
Оранжевый: режим энергосбережения

③ Кнопка Вход сигнала\*<sup>2</sup> / Выбор (INPUT\*<sup>2</sup>/SELECT)\*<sup>1</sup>

④ Кнопка Покрутка вверх / Регулировка аудио\*<sup>2</sup> (▶ / ◀)\*<sup>1</sup>

⑤ Кнопка Покрутка вниз / i-Style Color (◀ / i)\*<sup>1</sup>

⑥ Кнопка Меню (MENU/EXIT)

⑦ Динамики\*<sup>2</sup>

⑧ Гнездо замка безопасности

**ПРИМЕЧАНИЕ** В гнездо замка безопасности можно вставить защитный тросик, чтобы никто не мог унести монитор без вашего разрешения.

⑨ Разъем для наушников (🎧)\*<sup>2</sup>

⑩ Разъем звукового линейного входа (🔊)\*<sup>2</sup>

⑪ Разъем VGA (VGA)

⑫ Разъем HDMI (HDMI)\*<sup>2</sup>

⑬ Разъем DisplayPort (DP)\*<sup>2</sup>

⑭ Разъем источника питания пер. тока (⚡ : Переменный ток) (AC POWER IN)

\*<sup>1</sup> Можно пропустить элементы меню и отобразить непосредственно шкалу настройки.

\*<sup>2</sup> Доступно только для модели ProLite X2474HS.


## ПОДКЛЮЧЕНИЕ МОНИТОРА : ProLite XB2474HS / ProLite XB2474HV

- 1 Убедитесь в том, что выключены и компьютер, и монитор.
- 2 Подключите компьютер к монитору с помощью сигнального кабеля.
- 3 С помощью аудиокабеля соедините звуковой линейный вход монитора с выходом звуковой аппаратуры, если хотите воспроизводить звук через динамики монитора.
- 4 Подключите блок питания к монитору, затем сетевой кабель в блоку питания а затем к источнику питания.
- 5 Включите монитор и компьютер.

### ПРИМЕЧАНИЕ

- Типы сигнальных кабелей, используемых для подключения компьютера к монитору, могут быть разными в зависимости от компьютера. Неправильное подключение может вызвать серьезное повреждение как монитора, так и компьютера. Прилагаемый к монитору кабель имеет стандартный разъем. Если потребуется кабель особого типа, то обратитесь к продавцу или в региональное представительство iiyama.
- Для подключения к компьютерам Macintosh обратитесь к продавцу или в региональное представительство iiyama, чтобы приобрести соответствующий переходник.
- Обязательно затяните винты на каждом конце сигнального кабеля.
- Подключаемое оборудование класса I Тип А должно быть подключено к защитному заземлению.
- Розетка должна быть установлена рядом с оборудованием и быть легкодоступной.
- Чрезмерное звуковое давление от наушников может привести к повреждению или потере слуха.

[Пример подключения]

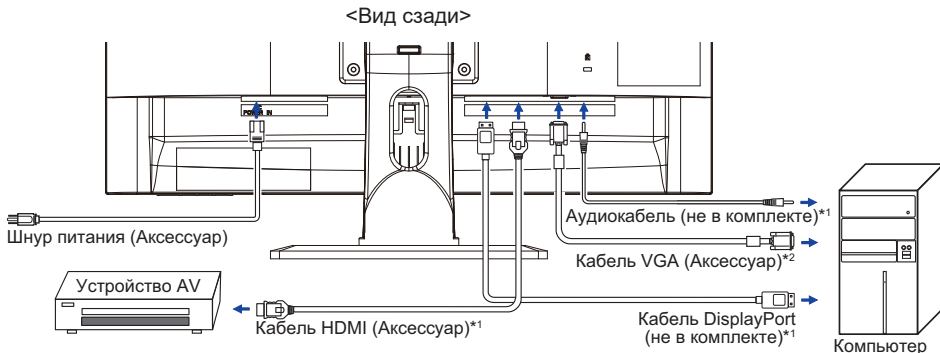


\*1 Доступно только для модели ProLite XB2474HS.

\*2 Не относится к ProLite XB2474HS.

Кабель VGA не входит в комплект поставки монитора. Если вы используете низкокачественный VGA кабель, то это может привести к возникновению электро-магнитных помех. Пожалуйста, обратитесь в центр поддержки iiyama в вашей стране, если вы хотите подключить монитор через VGA вход.

### [ Держатель кабелей ]

- 1 Протяните кабели через отверстие.
- 2 Соберите кабели позади стойки.

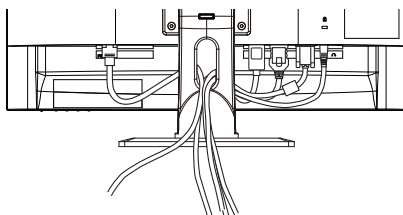


## ПОДКЛЮЧЕНИЕ МОНИТОРА : ProLite X2474HS / ProLite X2474HV

- 1 Убедитесь в том, что выключены и компьютер, и монитор.
- 2 Подключите компьютер к монитору с помощью сигнального кабеля.
- 3 С помощью аудиокабеля соедините звуковой линейный вход монитора с выходом звуковой аппаратуры, если хотите воспроизводить звук через динамики монитора.
- 4 Подключите блок питания к монитору, затем сетевую кабель в блоку питания а затем к источнику питания.
- 5 Включите монитор и компьютер.

### ПРИМЕЧАНИЕ

- Типы сигнальных кабелей, используемых для подключения компьютера к монитору, могут быть разными в зависимости от компьютера. Неправильное подключение может вызвать серьезное повреждение как монитора, так и компьютера. Прилагаемый к монитору кабель имеет стандартный разъем. Если потребуется кабель особого типа, то обратитесь к продавцу или в региональное представительство iiyama.
- Для подключения к компьютерам Macintosh обратитесь к продавцу или в региональное представительство iiyama, чтобы приобрести соответствующий переходник.
- Обязательно затяните винты на каждом конце сигнального кабеля.
- Подключаемое оборудование класса I Тип А должно быть подключено к защитному заземлению.
- Розетка должна быть установлена рядом с оборудованием и быть легкодоступной.
- Чрезмерное звуковое давление от наушников может привести к повреждению или потере слуха.

[Пример подключения]

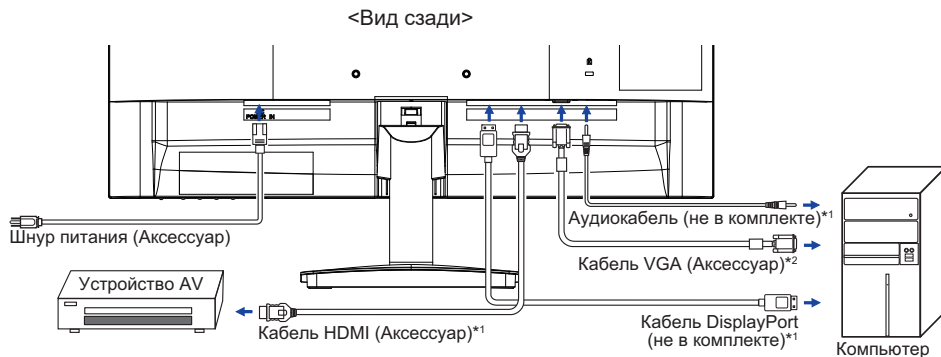

\*1 Доступно только для модели ProLite X2474HS.

\*2 Не относится к ProLite X2474HS.

Кабель VGA не входит в комплект поставки монитора. Если вы используете низкокачественный VGA кабель, то это может привести к возникновению электро-магнитных помех. Пожалуйста, обратитесь в центр поддержки iiyama в вашей стране, если вы хотите подключить монитор через VGA вход.


## УСТАНОВКА КОМПЬЮТЕРА

### ■ Синхронизация сигнала

На стр. 33 раздела ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ РЕЖИМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ вы найдете список значений синхронизации сигнала.

## НАСТРОЙКА УГЛА ОБЗОРА : ProLite X2474HS / ProLite X2474HV

- Для оптимального восприятия изображения рекомендуется посмотреть на весь экран монитора.
- Придерживайте стойку таким образом, чтобы монитор не упал при изменении угла наклона.
- Вы можете изменить угол наклона монитора до 20 ° назад и 3 ° вперед.
- Для обеспечения максимально удобного положения тела при работе с монитором как устройством отображения информации для рабочей станции рекомендуется, чтобы угол наклона не превышал 10 °. Скорректируйте угол наклона монитора в соответствии с вашими собственными предпочтениями.

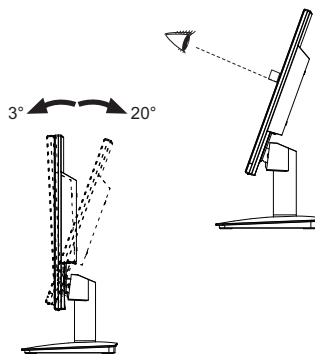

### ПРИМЕЧАНИЕ


- Не прикасайтесь к ЖК-экрану при изменении угла наклона. Это может вызвать его повреждение.
- При изменении угла монитора не прижимайте пальцы или руки к подвижной части подставки.

## НАСТРОЙКА УГЛОВ ОБЗОРА И ВЫСОТЫ МОНИТОРА : ProLite XB2474HS / ProLite XB2474HV

- Для оптимального восприятия изображения рекомендуется смотреть на весь экран монитора.
- Придерживайте стойку таким образом, чтобы монитор не упал при изменении высоты и угла наклона.
- У вас есть возможность регулировать высоту монитора до 130 мм, угол наклонения до 45 ° по горизонтали и до 22 ° назад и 5 ° вперед.

### ПРИМЕЧАНИЕ

- Не прикасайтесь к ЖК-экрану при изменении угла или высоты наклона монитора. Это может вызвать его повреждение.
- При изменении угла или высоты монитора не прижимайте пальцы или руки к подвижной части подставки.
- Повреждение рук или пальцев может возникнуть если достаточное внимание не было уделено при установке высоты монитора.

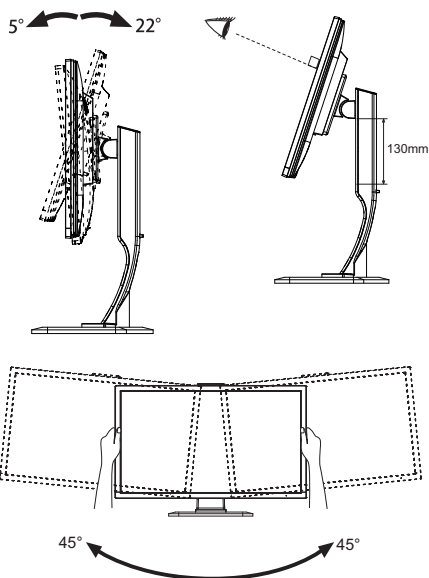


## ВРАЩЕНИЕ МОНИТОРА : ProLite XB2474HS / ProLite XB2474HV

- ① Установите высоту монитора.
- ② Поверните монитор на 90 °.  
Портрет: поверните по часовой стрелке.  
Пейзаж – поверните против часовой стрелки.

### ПРИМЕЧАНИЕ

- Попытки повернуть монитор без максимального повышения монитора могут привести к порче подставки.
  - Видеокарта для портретного дисплея нужна для вращения картинки на дисплее.
- ③ Установите монитор соответственно вышим требованиям.

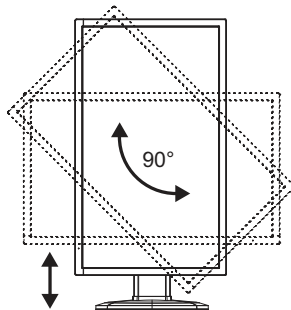




## РАБОТА С МОНИТОРОМ


Значения параметров для получения наилучшего изображения ЖК-монитора компании iiyama были установлены на заводе; они указаны на стр. 33 в разделе ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ РЕЖИМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ. Вы также можете откорректировать изображение, следуя указанным ниже процедурам. Для получения подробной информации относительно настроек см. раздел НАСТРОЙКИ ЭКРАНА на стр. 22.

- 1 **Нажмите кнопку MENU, чтобы на дисплее появилось Экранное меню (ЭМ). Здесь есть несколько дополнительных страниц, которые перелистываются с помощью кнопок ◀ / ▶ .**

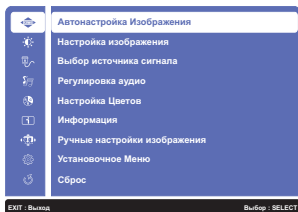


- 2 **Выберите страницу меню, которая содержит интересующую вас пиктограмму настройки. Нажмите кнопку SELECT. Затем с помощью кнопок ◀ / ▶ выделите требуемую пиктограмму настройки.**
- 3 **Заново нажмите кнопку SELECT. Используйте кнопки ◀ / ▶ для выполнения соответствующих настроек и установок.**
- 4 **Нажмите кнопку EXIT для выхода с меню и все введенные вами настройки будут автоматически записаны.**

Например, для подстройки вертикального положения экрана выберите в меню Настройка Геометр. и нажмите кнопку SELECT. Затем выберите Гориз. /Верт. Положение с помощью кнопок ◀ / ▶ .

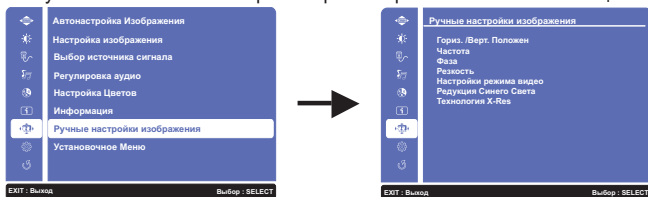

Страница настройки появляется после того, как вы нажмете на кнопку SELECT. Затем выберите Верт. Положение с помощью кнопок ◀ / ▶ . Заново нажмите кнопку SELECT. Для изменения установок вертикального положения используйте кнопки ◀ / ▶ .

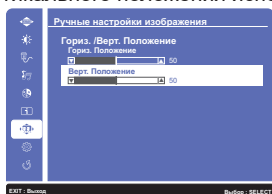


При настройке должно изменяться вертикальное положение всего экрана. Нажатие кнопки EXIT в конце работы запишет все введенные вами изменения.

### ПРИМЕЧАНИЕ

- После окончания работы с настройками Экранного меню оно само закрывается через некоторое время (длительность определяется функцией Таймер выключения ЭМ). Для немедленного выхода из ЭМ используйте кнопку EXIT.
- При исчезновении Экранного меню любые изменения автоматически сохраняются в памяти. Во время работы с меню следует избегать отключения питания.
- Параметры Гориз. /Верт. Положение, Частота, и Фаза сохраняются для каждого отдельного значения частоты синхронизации. За этими исключениями, все остальные настройки имеют только одно значение, которое относится ко всем частотам синхронизации.

## СОДЕРЖАНИЕ МЕНЮ НАСТРОЕК

<b>Автонастройка Изображения</b> <b>Auto Image Adjust</b>			Автонастройка Изображения
Только для аналогового входа			
Пункт настройки	Проблема/Опция	Используемые кнопки	
Автонастройка Изображения * Auto Image Adjust	Direct	Настройте Гориз. /Верт. Положение, Частота и Фаза автоматически	

\* Для лучшего результата используйте Автонастройки в сочетании с Образцом настроек. Смотрите сайт 22 для НАСТРОЕК ДИСПЛЕЯ.

### Direct

Вы можете пропустить страницы Меню и сразу отобразить шкалу настройки, используя следующие операции с кнопками.

- Автонастройка Изображения: Нажмите и придержите в течении 2 секунд кнопку ◀ если Меню не отображается на экране.

Настройка изображения Picture Adjust		Настройка изображения	
Пункт настройки	Проблема/Опция	Используемые кнопки	
Контрастность *2 Contrast	Слишком темное		
	Слишком яркое		
Яркость *1,2 Brightness	Слишком бледное		
	Слишком интенсивное		
ACR *2,3 Adv. Contrast	Выкл.	Обычная контрастность	
	Вкл.	Увеличенная контрастность	
Режим ЕКО *2 ECO Mode	Выкл.	Обычно	
	1	Фон или подсветка минимализован.	
	2	Фон или подсветка на уровне ниже режима 1.	
	3	Фон или подсветка на уровне ниже режима 2.	
Overdrive Overdrive	Выкл. / -2 / -1 / 0 / +1 / +2 Это повысит уровень градации серого ЖК-панели. Высший уровень приведет к включению быстрейшего времени отклика.		

\*1 Регулировка яркости при работе монитора в темной комнате, если экран кажется слишком ярким.

\*2 Матрица отключения функций на стр. 21.

\*3 Для включения опции обозначите ее в настройках меню. Для выключения удалите отметку.



<b>Выбор источника сигнала *</b> <b>Input Select</b>		<b>Direct</b>		Выбор источника сигнала
Пункт настройки	Проблема/Опция		Используемые кнопки	
Выбор источника сигнала <b>Input Select</b>	VGA	Выбор входа VGA.		
	HDMI	Выбор входа HDMI.		
	DisplayPort	Выбор входа DisplayPort.		
	Auto	Автоматический поиск и выбор источника сигнала.		
<b>ПРИМЕЧАНИЕ</b> Если выбран VGA, HDMI или DisplayPort вход, функция автоматического выбора источника сигнала не действует.				

\* Доступно только для модели ProLite XB2474HS / ProLite X2474HS.

## Direct

Вы можете пропустить страницы Меню и сразу отобразить шкалу настройки, используя следующие операции с кнопками.

- Вход сигнала: Нажмите кнопку INPUT когда меню не отображается на экране.

<b>Регулировка аудио *1</b> <b>Audio Adjust</b>		<b>Direct</b>		Регулировка аудио
Пункт настройки	Проблема/Опция		Используемые кнопки	
Громкость <b>Volume</b>	Слишком тихо			
	Слишком громко			
Без звука *2 <b>Mute</b>	<b>Direct</b>	Выкл.	Восстановление звука с прежним уровнем громкости.	
		Вкл.	Временное отключение звука.	
Вход audio *3 <b>Audio Input</b>	Line-In	Выберите вход LINE IN.		
	HDMI	Выберите вход HDMI.		
	DisplayPort	Выберите вход DisplayPort.		




\*1 Доступно только для модели ProLite XB2474HS / ProLite X2474HS.

\*2 Для включения опции обозначьте ее в настройках меню. Для выключения удалите отметку.

\*3 Пригодно только для входа HDMI / DisplayPort.

## Direct

Вы можете пропустить страницы Меню и сразу отобразить шкалу настройки, используя следующие операции с кнопками.

- Регулировка аудио: Нажмите кнопку  когда меню не отображается на экране.
- Без звука: Нажмите и придержите в течении 2 секунд кнопку  если Меню не отображается на экране.  
Переключение между режимами Без звука и Активация звука осуществляется последовательными нажатиями на кнопку .


Настройка Цветов * Color Adjust		Настройка Цветов	
Пункт настройки	Проблема/Опция	Используемые кнопки	
Холодный <i>Cool</i>	Голубоватый белый		
Нормальный <i>Normal</i>	Зеленоватый белый		
Теплый <i>Warm</i>	Красновато-белый		
Цвета пользователя User Color	Красный	Слишком слабый	← →
	Зеленый	Слишком сильный	← →
	Синий		
i-Style Color i-Style Color <b>Direct</b>	Выкл.	Вернуться к состоянию цветов которое было настроено раньше.	
	Стандарт	Для обычного окружения windows или настроек по умолчанию.	
	Игра	Для игрового окружения.	
	Кино	Для просмотра фильмов и видео записей.	
	Пейзаж	Для просмотра изображений пейзажей.	
	Текст	Для редактирования и чтения текста в условиях обработки текста.	

\* Матрица отключения функций на стр. 21.

### Direct

Вы можете пропустить страницы Меню и сразу отобразить шкалу настройки, используя следующие операции с кнопками.

- i-Style Color: Нажмите кнопку ◀ когда меню не отображается на экране.

Информация Information		Информация	
<p>&lt;Пример&gt;</p> 		<p>Информацию о актуально выбранном входе найдете в информации о графическом адаптере вашего компьютера.</p> <p><b>ПРИМЕЧАНИЕ</b> Прочитайте в руководстве графического адаптера об изменении разрешения и обновляния.</p>	

## Ручные настройки изображения Manual Image Adjust



## Ручные настройки изображения

Пункт настройки	Проблема/Опция	Используемые кнопки								
Гориз. /Верт. Положение *1,2 H./V. Position	Полож. По Гориз. <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Сильно влево</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Сильно вправо</td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/>	Сильно влево	<input type="checkbox"/>	Сильно вправо	<table style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>				
	<input type="checkbox"/>	Сильно влево								
<input type="checkbox"/>	Сильно вправо									
Полож. Верт. <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Слишком низко</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Слишком высоко</td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/>	Слишком низко	<input type="checkbox"/>	Слишком высоко	<table style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>					
<input type="checkbox"/>	Слишком низко									
<input type="checkbox"/>	Слишком высоко									
Частота *1 Clock	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Слишком узко</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Слишком широко</td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/>	Слишком узко	<input type="checkbox"/>	Слишком широко	<table style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>				
<input type="checkbox"/>	Слишком узко									
<input type="checkbox"/>	Слишком широко									
Фаза *1 Phase	Устранение мерцания текста или линий.	<table style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>								
Резкость Sharpness	<p>1 2 3 4 5</p> <p>Качество изображения можно изменять в интервале от 1 до 5 (от размытого до резкого). Нажимайте кнопку  , чтобы изменять резкость изображения в порядке возрастания номерв. Нажимайте кнопку  , чтобы изменять резкость изображения в порядке уменьшения номерв. В случае если вы устновили разрешение монитора ниже 1920 x 1080 вы должны настроить качество изображения.(5 steps).</p>	<table style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>								
Настройки режима видео Video Mode Adjust	Полный экран	Полноэкранный режим								
	Соотношение сторон зкрана *3	Расширение формата образа								
Ред.Син.Свет. *4 Blue Light Reducer	Выкл.	Типовое								
	1	Синий свет уменьшается.								
	2	Синий свет слабее чем в режим 1.								
Технология X-Res *5 X-res Technology	3	Синий свет слабее чем в режим 2.								
	Выкл	Обычно								
	Легко	Улучшить качество краев изображения.								
	Средне	Качество краев изображения лучше чем Легко.								
	Сильно	Качество краев изображения лучше чем Средне.								













\*1 Только для аналогового входа.

\*2 Смотрите стр. 22 – Настройки Экрана

\*3 Позволяет выводить изображение в форматах 4:3, 5:4 или 16:10, если исходное изображение имеет формат 4:3, 5:4 или 16:10.

\*4 Матрица отключения функций на стр. 21.

\*5 Доступно только для модели ProLite XB2474HS / ProLite X2474HS.

Установочное Меню Setup Menu		Установочное Меню		
Пункт настройки	Проблема/Опция		Используемые кнопки	
Язык Language Select	English	Английский	Italiano	Итальянский
	Français	Французский	Русский	Русский
	Deutsch	Немецкий	日本語	Японский
	Nederlands	Голландский	简体中文	Китайский упр.
	Polski	Заполированность	繁體中文	Китайский тра.
	Česky	Чешский		
Положение экранного меню OSD Position	Полож. по Гориз.	ЭМ сильно налево ЭМ сильно направо		   
	Полож. по Верт.	ЭМ слишком высоко ЭМ слишком низко		   
Вр. отобр. Меню OSD Time Out	Можно установить время отображения ЭМ. 5/ 15 / 30 / 60 второй			   
Фон экранного Меню * OSD Background	Выкл.	Стандартный фон экранного меню.		
	Вкл.	Прозрачный фон экранного меню.		
Запуск логотипа * Opening Logo	Выкл.	Логотип iiyama не отображается когда монитор включен.		
	Вкл.	Логотип iiyama отображается когда монитор включен.		
LED * LED	Выкл.	Индикатор питания выключен.		
	Вкл.	Индикатор питания включен.		
<b>ПРИМЕЧАНИЕ</b> Если Вас раздражает свечение индикатора питания, Вы можете его выключить.				

\* Для включения опции обозначите ее в настройках меню. Для выключения удалите отметку.

Сброс Reset		Сброс		
Пункт настройки	Проблема/Опция		Используемые кнопки	
Сброс Reset	Восстановление заводских настроек.			

## ● Блокировка

<Экранное меню (OSD)>

1. Чтобы вызвать экранное меню, нажмите и удерживайте в течение 10 секунд кнопки MENU и ◀. Если Вы попытаетесь вызвать экранное меню нажатием на любую из клавиш MENU, ◀, ▶ или SELECT, на экране появится сообщение «OSD Locked» («Экранное меню заблокировано»).
2. Чтобы отключить блокировку экранного меню, нажмите и удерживайте в течение 10 секунд клавиши MENU и ◀.

<Выключатель питания>

1. Чтобы заблокировать кнопку выключения питания, нажмите и удерживайте в течение 10 секунд кнопки MENU и ▶. При действующей блокировке монитор не может быть выключен нажатием на кнопку питания. При нажатии на кнопку выключения на экране появится сообщение "Power Button Locked" («Кнопка выключения заблокирована»).
2. Чтобы отключить блокировку экранного меню, нажмите и удерживайте в течение 10 секунд клавиши MENU и ▶.

## ■ Матрица отключения функций

		После активации функции						
		Контрастность	Яркость	ACR	Режим ЕКО	Overdrive	Цвет	Ред.Син. Свет.
Функция подключена	ACR	○	×	—	×	○	○	×
	Режим ЕКО	○	×	×	—	○	○	×
	i-Style Color	×	×	×	×	○	×	×
	Ред.Син. Свет.	○	○	×	×	○	×	—

○ : Настраиваемая

× : Отключена



## НАСТРОЙКИ ЭКРАНА

Настройте изображение в соответствии с процедурами, описанными ниже, если используется аналоговый входной сигнал.

- Настройки экрана, описанные в руководстве, предназначены для установки изображения и уменьшения мерцания или размытости при работе с компьютером.
- Монитор предназначен для работы с разрешением 1920 x 1080, причем при работе с меньшим разрешением может наблюдаться ухудшение характеристик изображения вследствие того, что при этом картинка автоматически растягивается на весь экран. Работа с монитором рекомендуется при разрешении 1920 x 1080.
- Отображаемый текст или линии могут быть искажены или иметь неоднородности по толщине, появляющиеся при увеличении экранного изображения.
- Настройку положения изображения или частоты рекомендуется проводить с помощью стандартных средств управления монитором, а не путем использования компьютерных программ или утилит.
- Настройки рекомендуется производить после прогрева дисплея, по меньшей мере, в течение 30 минут.
- После выполнения автонастройки (Auto Adjust), в зависимости от разрешения и синхронизации сигнала, может потребоваться проведение дополнительной корректировки.
- Автонастройка может работать некорректно при отображении картинки, отличающейся от Test.bmp (шаблон настройки экрана). В этом случае требуется ручная настройка.

Существует два способа настройки экранного изображения. Первым способом является автоматическая регулировка Положение, Частота и Фаза. Другой способ заключается в ручном проведении настроек.

Когда монитор подключается к новому компьютеру произведите автонастройку, иначе произойдет изменение разрешения. Если после выполнения автонастройки изображение на экране мерцает или размыто, или картинка не умещается на дисплее, то потребуется проведение ручной настройки. Обе настройки должны быть проведены с использованием шаблонов настройки (Test.bmp), которые можно найти на сайте (<http://www.iiyama.com>).


В этом руководстве описана настройка монитора для работы с операционными системами Windows® OS.

- ① Выберите оптимальное разрешение для изображения.
- ② Установите Test.bmp (шаблон настройки экрана) в качестве обоев рабочего стола.


### ПРИМЕЧАНИЯ

- Если вы не знаете, как сменить обои рабочего стола, обратитесь к соответствующей документации по операционной системе.
- Test.bmp создан с разрешением 1280 x 1024. Установите положение изображения на дисплее в центре рабочего стола, с помощью диалогового меню установки обоев.


[Шаблон Настройки]

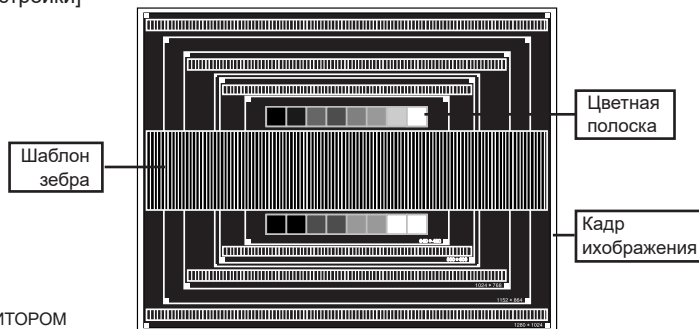


- ③ Нажмите и придержите в течении 2 секунд кнопку ◀ (Автонастройка Изображения).
- ④ Если картинка мерцает, размыта или не умещается на экране, скорректируйте изображение вручную, применяя описанную ниже процедуру.
- ⑤ Подстройте положение по вертикали (Верт. Положение) таким образом, чтобы верх и низ картинки умещались на экране.

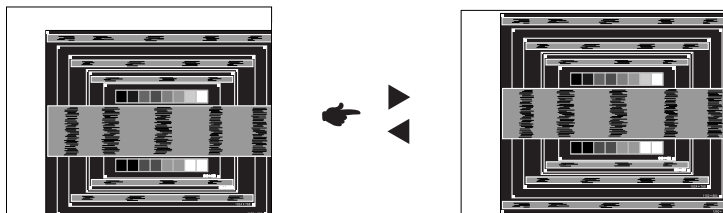

- ⑥ 1) Подстройте положение по горизонтали (Гориз. Положение) таким образом, чтобы левая сторона картинки сместилась к левому краю экрана.

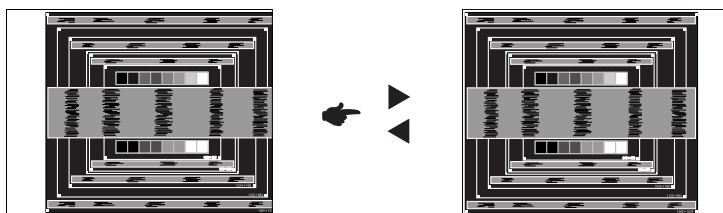


- 2) Растяните правый край картинки до правого края экрана с помощью настройки размера по горизонтали (Частота).

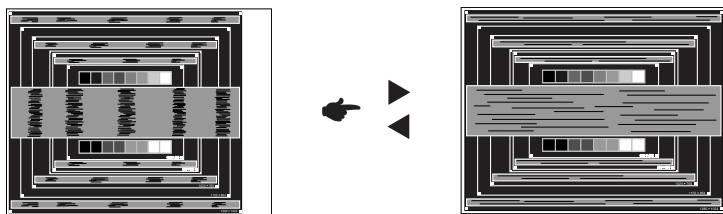

#### ПРИМЕЧАНИЯ

- Когда левая сторона рамки картинки уходит за левый край дисплея при настройке размера по горизонтали (Частота), повторите шаги 1) и 2).
- Другим способом проведения корректировки синхронизации является корректировка вертикальных волнистых линий на шаблоне "зебра".
- Картинка может мерцать при проведении настройки размера по горизонтали (Частота), горизонтального положения (Гориз. Положение) и вертикального положения (Верт. Положение).
- Если после проведения настройки размера по горизонтали (Частота) кадр изображения больше или меньше, чем область отображения дисплея, повторите шаги, начиная с ③.

- ⑦ Для корректировки горизонтальной волнистости, мерцания или размытости на шаблоне “зebra”, используйте точную настройку (Фаза).

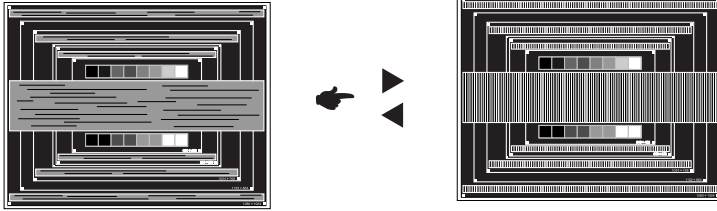

#### ПРИМЕЧАНИЯ

- Если на части экрана остается сильное мерцание или видны искажения, повторите настройки шага ⑥ и ⑦ для корректировки размера по горизонтали (Частота). Если искажения или мерцание все еще остаются, то установите частоту регенерации 60 Гц и повторите корректировку с шага ③.
  - Скорректируйте горизонтальное положение (Гориз. Положение) после проведения точной настройки, если горизонтальное положение уходит за пределы области регулировки.
- ⑧ По окончании настройки размера и точной настройки скорректируйте яркость (Brightness) и цветовую настройку (Color) для получения приемлемой картинки. Теперь можно сменить обои рабочего стола на те, что у вас были установлены ранее.


## ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ

Регулирование потребления электроэнергии данного изделия соответствует всем требованиям энергосбережения ENERGY STAR® и VESA DPMS. Когда ваш компьютер не используется, монитор автоматически снижает расход энергии, необходимой для его функционирования.

Чтобы использовать эту возможность, монитор должен быть подключен к компьютеру, совместимому с VESA DPMS. Режим регулирования потребления электроэнергии описан ниже. Необходимые настройки, включая установки таймера, должны производиться на компьютере. Информацию по конфигурированию этих настроек можно почерпнуть из руководства к вашей операционной системе.

### ■ Режим управления потреблением электроэнергии

При исчезновении поступающих от компьютера сигналов вертикальной и горизонтальной разверток, монитор входит в режим энергосбережения, при котором потребление электроэнергии уменьшается до уровня менее 0,5 Вт. Экран темнеет, индикатор подачи питания начинает светиться оранжевым цветом. Возврат из режима энергосбережения происходит через несколько секунд после нажатия любой клавиши на клавиатуре или движения мышью.

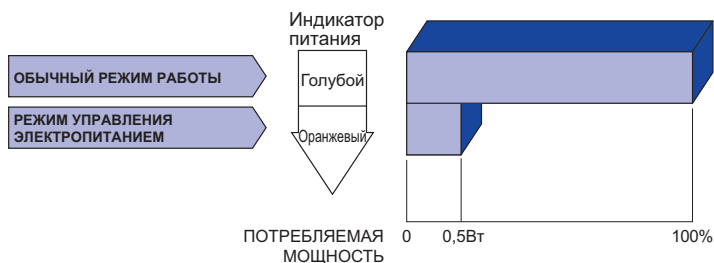

### ПРИМЕЧАНИЯ

- Даже находясь в режиме энергосбережения, монитор потребляет энергию. Во избежание бесполезного расходования энергии отключайте монитор, нажимая на клавишу питания каждый раз, когда монитор подолгу не используется, например, ночью и по выходным.
- Вполне возможно, что видеосигнал все таки поступает от компьютера, хотя сигналы вертикальной и горизонтальной разверток отсутствуют. В подобном случае ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ может работать некорректно.

## УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если монитор работает неправильно, просьба соблюдать следующую последовательность операций для возможного решения задачи.

1. Выполните регулировки, описанные в разделе РАБОТА С МОНИТОРОМ, в зависимости от вашей проблемы. Если изображение не появилось, см. п. 2.
2. Обратитесь к нижеприведенной таблице, если вы не можете найти подходящий пункт настройки в разделе РАБОТА С МОНИТОРОМ или если проблему не удается устранить.
3. Если вы столкнулись с проблемой, которая не описана ниже, или не можете устранить ее причину, выключите монитор и обратитесь за помощью к вашему дилеру или в сервисный центр iiyama.

### Проблема

### Проверьте

#### ① Изображение не появляется

(Индикатор питания не загорелся.)

- Силовой кабель плотно вставлен в соответствующее гнездо.
- Питание включено.
- К розетке подводится напряжение. Проверьте каким-либо другим прибором (например, настольной лампой).

(Индикатор питания голубой.)

- Если активна программа хранитель экрана, нажмите на любую клавишу или подвигайте мышью.
- Увеличьте контрастность и /или яркость.
- Компьютер включен.
- Сигнальный кабель подключен правильно.
- Синхронизация сигнала компьютера соответствует техническим характеристикам монитора.

(Индикатор питания оранжевый.)

- Если монитор находится в режиме энергосбережения, нажмите клавишу на клавиатуре или подвигайте мышью.
- Компьютер включен.
- Сигнальный кабель подключен правильно.
- Синхронизация сигнала компьютера соответствует техническим характеристикам монитора.

#### ② Изображение не синхронизировано.

- Сигнальный кабель подключен правильно.
- Синхронизация сигнала компьютера соответствует техническим характеристикам монитора.
- Уровень выходного видеосигнала компьютера соответствует техническим характеристикам монитора.

#### ③ Изображение не в центре экрана

- Синхронизация сигнала компьютера соответствует техническим характеристикам монитора.

#### ④ Изображение слишком яркое или слишком темное.

- Уровень выходного видеосигнала компьютера соответствует техническим характеристикам монитора.

## Проблема

## Проверьте

- ⑤ **Изображение дрожит.**
- Напряжение питания соответствует тех. характеристикам монитора.
  - Синхронизация компьютера соответствует техническим характеристикам монитора.
- ⑥ **Нет звука.**
- Аудиооборудование включено (компьютер и т.д.).
  - Правильно подключен аудиокабель.
  - Включен регулятор громкости.
  - Режим Mute (отключение звука) выключен.
  - Выходной уровень аудиосигнала, выдаваемый аудиооборудованием, находится в пределах спецификаций монитора.
- ⑦ **Звук слишком громкий или слишком тихий**
- Выходной уровень аудиосигнала, выдаваемый аудиооборудованием, находится в пределах спецификаций монитора.
- ⑧ **Прослушиваются странные шумы.**
- Аудиокабель подключен правильно.

## ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Для наилучшей защиты окружающей среды не выбрасывайте ваш монитор.  
Посетите наш вебсайт [www.iiyama.com](http://www.iiyama.com) для получения указаний об утилизации монитора.

# ПРИЛОЖЕНИЕ

Допускаются изменения дизайна и характеристик.

## СПЕЦИФИКАЦИИ : ProLite XB2474HS

Категория размера	24"	
ЖК-панели	Панель технология	VA
	Размер	Диагональ: 23,6" (60 см)
	Размер пикселя	0,272 мм (Ш) × 0,272 мм (В)
	Яркость	250cd/m <sup>2</sup> (типичное)
	Контрастность	3000 : 1 (типичное), Функция ACR доступна
	Угол обзора	Вправо/Влево : 89 °, Вверх/Вниз: 89 ° (в каждую сторону типичное)
	Время отклика	4 мс (серый к серому)
Кол-во отображаемых цветов	Примерно 16,7 млн.	
Частоты синхронизации	VGA: Гориз: 30,0-80,0 кГц, Верт: 55-75 Гц HDMI: Гориз: 30,0-84,0 кГц, Верт: 50-75 Гц DisplayPort: Гориз: 30,0-84,0 кГц, Верт: 50-75 Гц	
Нативное разрешение	1920 × 1080, 2,1 Мегапикселей	
Максимальное разрешение	VGA: 1920 × 1080 60Hz HDMI: 1920 × 1080 75Hz DisplayPort: 1920 × 1080 75Hz	
Входной разъем	VGA, HDMI, DisplayPort	
Plug & Play	VESA DDC2B™	
Синхросигналы	Выдел. синхросигнал: TTL, Positive or Negative	
Видеосигналы	Аналоговый: 0,7Vp-p (стандартный), 75Ω, Positive Цифровой: HDMI, DisplayPort	
Выход аудиоразъем	ø 3,5 мм mini jack (стерео)	
Входной аудиосигнал	1,0 В (среднеквадратич. значение), макс.	
Разъем для наушников	ø 3,5 мм mini jack (стерео)	
Динамики	2,5 Вт × 2 (стереодинамики)	
Максим. размеры экрана	521,3 мм W × 293,2 мм H / 20,51" W × 11,54" H	
Электропитание	100-240VAC, 50/60Hz, 0,8A	
Потребление энергии*	19 Вт станд., Режим энергосбережения: 0,5 Вт макс	
Габариты, масса	547,5 × 382,5 - 512,5 × 230,0мм / 21,6 × 15,1 - 20,2 × 9,1" (W×H×D) 5,0кг / 11,0lbs	
Угол наклона	Вверх: 22 °, Вниз: 5 °, Вправо/Влево по 45 ° каждый	
Условия окружающей среды	При работе:   Темп.:           от 5 до 35°C Влажность:   от 10 до 80% (без конденсата) При хранении:  Темп.:           от -20 до 60°C Влажность:   от 5 до 85% (без конденсата)	
Сертификация	CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, ENERGY STAR®	

### ПРИМЕЧАНИЯ

\* Аудиоустройства не подключены.

## СПЕЦИФИКАЦИИ : ProLite X2474HS

Категория размера	24"	
ЖК-панели	Панель технология	VA
	Размер	Диагональ: 23,6" (60 см)
	Размер пикселя	0,272 мм (Ш) × 0,272 мм (В)
	Яркость	250cd/m <sup>2</sup> (типичное)
	Контрастность	3000 : 1 (типичное), Функция ACR доступна
	Угол обзора	Вправо/Влево : 89 °, Вверх/Вниз: 89 ° (в каждую сторону типичное)
	Время отклика	4 мс (серый к серому)
Кол-во отображаемых цветов	Примерно 16,7 млн.	
Частоты синхронизации	VGA: Гориз: 30,0-80,0 кГц, Верт: 55-75 Гц HDMI: Гориз: 30,0-84,0 кГц, Верт: 50-75 Гц DisplayPort: Гориз: 30,0-84,0 кГц, Верт: 50-75 Гц	
Нативное разрешение	1920 × 1080, 2,1 Мегапикселей	
Максимальное разрешение	VGA: 1920 × 1080 60Hz HDMI: 1920 × 1080 75Hz DisplayPort: 1920 × 1080 75Hz	
Входной разъем	VGA, HDMI, DisplayPort	
Plug & Play	VESA DDC2B™	
Синхросигналы	Выдел. синхросигнал: TTL, Positive or Negative	
Видеосигналы	Аналоговый: 0,7Vp-p (стандартный), 75Ω, Positive Цифровой: HDMI, DisplayPort	
Выход аудиоразъем	ø 3,5 мм mini jack (стерео)	
Входной аудиосигнал	1,0 В (среднеквадратич. значение), макс.	
Разъем для наушников	ø 3,5 мм mini jack (стерео)	
Динамики	2,5 Вт × 2 (стереодинамики)	
Максим. размеры экрана	521,3 мм W × 293,2 мм H / 20,51" W × 11,54" H	
Электропитание	100-240VAC, 50/60Hz, 0,8A	
Потребление энергии*	19 Вт станд., Режим энергосбережения: 0,5 Вт макс	
Габариты, масса	547,5 × 405,5 × 177,0мм / 21,6 × 16,0 × 7,0" (W×H×D) 3,2кг / 7,1lbs	
Угол наклона	Вверх: 20 °, Вниз: 3 °	
Условия окружающей среды	При работе:   Темп.:       от 5 до 35°C Влажность:   от 10 до 80% (без конденсата) При хранении:  Темп.:       от -20 до 60°C Влажность:   от 5 до 85% (без конденсата)	
Сертификация	CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, ENERGY STAR®	

### ПРИМЕЧАНИЯ

\* Аудиоустройства не подключены.






## СПЕЦИФИКАЦИИ : ProLite XB2474HV

Категория размера	24"	
ЖК-панели	Панель технология	VA
	Размер	Диагональ: 23,6" (60 см)
	Размер пикселя	0,272 мм (Ш) × 0,272 мм (В)
	Яркость	250cd/m <sup>2</sup> (типичное)
	Контрастность	3000 : 1 (типичное), Функция ACR доступна
	Угол обзора	Вправо/Влево : 89 °, Вверх/Вниз: 89 ° (в каждую сторону типичное)
	Время отклика	4 мс (серый к серому)
Кол-во отображаемых цветов	Примерно 16,7 млн.	
Частоты синхронизации	Гориз: 30,0-80,0 кГц, Верт: 55-75 Гц	
Нативное разрешение	1920 × 1080, 2,1 Мегапикселей	
Максимальное разрешение	1920 × 1080 60Hz	
Входной разъем	VGA	
Plug & Play	VESA DDC2B™	
Синхросигналы	Выдел. синхросигнал: TTL, Positive or Negative	
Видеосигналы	Аналоговый: 0,7Vp-p (стандартный), 75Ω, Positive	
Максим. размеры экрана	521,3 мм W × 293,2 мм H / 20,51" W × 11,54" H	
Электропитание	100-240VAC, 50/60Hz, 0,8A	
Потребление энергии	17 Вт станд., Режим энергосбережения: 0,5 Вт макс	
Габариты, масса	547,5 × 382,5 - 512,5 × 230,0мм / 21,6 × 15,1 - 20,2 × 9,1" (W×H×D) 5,0кг / 11,0lbs	
Угол наклона	Вверх: 22 °, Вниз: 5 °, Вправо/Влево по 45 ° каждый	
Условия окружающей среды	При работе:   Темп.:       от 5 до 35°C Влажность:   от 10 до 80% (без конденсата) При хранении:  Темп.:       от -20 до 60°C Влажность:   от 5 до 85% (без конденсата)	
Сертификация	CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, ENERGY STAR®	

## СПЕЦИФИКАЦИИ : ProLite X2474HV




Категория размера	24"	
ЖК-панели	Панель технология	VA
	Размер	Диагональ: 23,6" (60 см)
	Размер пикселя	0,272 мм (Ш) × 0,272 мм (В)
	Яркость	250cd/m <sup>2</sup> (типичное)
	Контрастность	3000 : 1 (типичное), Функция ACR доступна
	Угол обзора	Вправо/Влево : 89°, Вверх/Вниз: 89° (в каждую сторону типичное)
	Время отклика	4 мс (серый к серому)
Кол-во отображаемых цветов	Примерно 16,7 млн.	
Частоты синхронизации	Гориз: 30,0-80,0 кГц, Верт: 55-75 Гц	
Нативное разрешение	1920 × 1080, 2,1 Мегапикселей	
Максимальное разрешение	1920 × 1080 60Hz	
Входной разъем	VGA	
Plug & Play	VESA DDC2B™	
Синхросигналы	Выдел. синхросигнал: TTL, Positive or Negative	
Видеосигналы	Аналоговый: 0,7Vp-p (стандартный), 75Ω, Positive	
Максим. размеры экрана	521,3 мм W × 293,2 мм H / 20,51" W × 11,54" H	
Электропитание	100-240VAC, 50/60Hz, 0,8A	
Потребление энергии	17 Вт станд., Режим энергосбережения: 0,5 Вт макс	
Габариты, масса	547,5 × 405,5 × 177,0mm / 21,6 × 16,0 × 7,0" (W×H×D) 3,2кг / 7,1lbs	
Угол наклона	Вверх: 20°, Вниз: 3°	
Условия окружающей среды	При работе:	Темп.: от 5 до 35°C Влажность: от 10 до 80% (без конденсата)
	При хранении:	Темп.: от -20 до 60°C Влажность: от 5 до 85% (без конденсата)
Сертификация	CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, ENERGY STAR®	

**РАЗМЕРЫ : ProLite XB2474HS / ProLite XB2474HV**

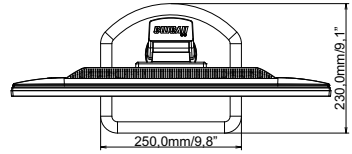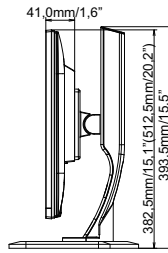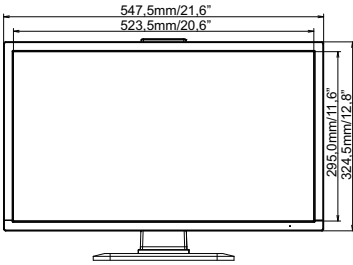

( ) : Максимальная область регулировки

**РАЗМЕРЫ : ProLite X2474HS / ProLite X2474HV**

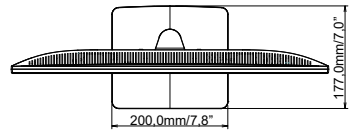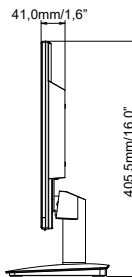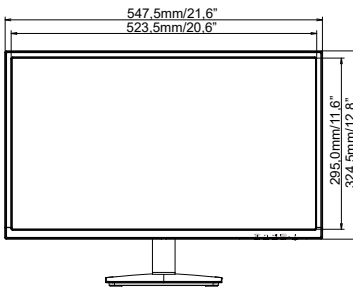

РУССКИЙ

## ПОДДЕРЖ. РЕЖИМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ

Видео режим			Горизонтальная частота	Вертикальная частота	Частота синхронизации
VESA	VGA	640 × 480	31,469kHz	59,940Hz	25,175MHz
			37,500kHz	75,000Hz	31,500MHz
			37,861kHz	72,809Hz	31,500MHz
	SVGA	800 × 600	35,156kHz	56,250Hz	36,000MHz
			37,879kHz	60,317Hz	40,000MHz
			46,875kHz	75,000Hz	49,500MHz
	XGA	1024 × 768	48,363kHz	60,004Hz	65,000MHz
			56,476kHz	70,069Hz	75,000MHz
			60,023kHz	75,029Hz	78,750MHz
	SXGA	1280 × 1024	63,981kHz	60,020Hz	108,000MHz
			79,976kHz	75,025Hz	135,000MHz
	WXGA+	1440 × 900	55,935kHz	59,887Hz	106,500MHz
			70,635kHz	74,984Hz	136,750MHz
	WSXGA+	1680 × 1050	65,290kHz	60,000Hz	146,250MHz
	Full HD	1920 × 1080	66,590kHz	59,930Hz	138,500MHz
83,890kHz			74,970Hz	174,500MHz	

\*

### ПРИМЕЧАНИЯ

\* Только для входа HDMI/DisplayPort.