

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ProLite

LCD Monitor

ProLite TF1015MC
ProLite TF1515MC
ProLite TF2215MC
ProLite TF2415MC

Благодарим вас за выбор ЖК-монитора IIYAMA.
Советуем перед установкой и включением этого монитора внимательно прочитать это краткое, но обстоятельное руководство. Сохраните это руководство в надежном месте на случай, если в будущем вам понадобится что-либо уточнить.

РУССКИЙ

Аттестованный сетевой кабель должен быть использован вместе с этим монитором. Вы должны поступать совместно всем важным в вашей стране примечания касательно установки и/или требований по оборудованию. Аттестованный сетевой кабель не слабее обычного полихлорвиниловый гибкого шнура в соответствии с IEC 60227 (обозначение H05VV-F 3G 0.75мм² или H05VVH2-F2 3G 0.75мм²) должен быть использован. Как альтернатива может быть использован гибкий шнур с синтетического каучука согласно IEC 60245 (обозначение H05RR-F 3G 0.75мм²)

Этот монитор является офисным оборудованием.

Информация импортера: Марвел КТ

107061, Москва, пл. Преображенская, д. 8, этаж 27, пом. LXXXVI

Год производства: См. бое число ("X") серийного номера продукта.

(Серийный номер: xxxxxXxxxxxx)

"X" это 0-9. 0-9 означает 2010-2019. (~2019/12/31)

"X" это 0-9. 0-9 означает 2020-2029. (2020/1/1~)

Тип монитора: Сенсорный ЖК-монитор

Модель: PLF1015, PLF1515, PLF2215, PLF2415

Страна изготовления: КИТАЙ

-
- Мы оставляем за собой право вносить изменения в технические характеристики без предварительного уведомления.
 - Все торговые марки, используемые в руководстве пользователя, являются собственностью их владельцев.

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|----|
| ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ | 1 |
| МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ | 1 |
| СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ ЖК-МОНИТОРОВ | 3 |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОКУПАТЕЛЯ | 3 |
| ОЧИСТКА | 3 |
| ДО НАЧАЛА РАБОТЫ С МОНИТОРОМ | 4 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | 4 |
| ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | 5 |
| МОНТАЖ НА СТЕНЕ | 6 |
| ОРИЕНТАЦИЯ ЭКРАНА | 6 |
| ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И РАЗЪЕМЫ | 7 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ L-ОБРАЗНОЙ МОНТАЖНОЙ СКОБЫ | 8 |
| ПОДКЛЮЧЕНИЕ МОНИТОРА | 11 |
| УСТАНОВКА КОМПЬЮТЕРА | 13 |
| РАБОТА С МОНИТОРОМ | 14 |
| СОДЕРЖАНИЕ МЕНЮ НАСТРОЕК | 15 |
| НАСТРОЙКИ ЭКРАНА | 19 |
| ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ | 22 |
| УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ | 23 |
| ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ | 24 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ | 25 |
| СПЕЦИФИКАЦИИ : ProLite TF1015MC | 25 |
| СПЕЦИФИКАЦИИ : ProLite TF1515MC | 26 |
| СПЕЦИФИКАЦИИ : ProLite TF2215MC | 27 |
| СПЕЦИФИКАЦИИ : ProLite TF2415MC | 28 |
| РАЗМЕРЫ : ProLite TF1015MC | 29 |
| РАЗМЕРЫ : ProLite TF1515MC | 29 |
| РАЗМЕРЫ : ProLite TF2215MC | 30 |
| РАЗМЕРЫ : ProLite TF2415MC | 30 |
| РАЗМЕРЫ : L-ОБРАЗНАЯ | 31 |
| ПОДДЕРЖ. РЕЖИМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ : ProLite TF1015MC .. | 32 |
| ПОДДЕРЖ. РЕЖИМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ : ProLite TF1515MC / ProLite TF2215MC / ProLite TF2415MC | 32 |

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ВНИМАНИЕ !

ВЫКЛЮЧИТЕ МОНИТОР, ЕСЛИ ЧУВСТВУЕТЕ, ЧТО ОН НЕ В ПОРЯДКЕ

Если вы заметите какие-либо ненормальные явления, например, появление дыма, странные звуки или запахи, немедленно выключите монитор из сети и свяжитесь со своим дилером или сервисным центром iiyama. Дальнейшее использование монитора может быть опасным из-за возможного возгорания или поражения электротоком.

НИКОГДА НЕ СНИМАЙТЕ КОРПУС

Внутри монитора находятся цепи высокого напряжения. Снятие корпуса может привести к возгоранию или поражению электротоком.

НЕ ВСТАВЛЯЙТЕ НИКАКИЕ ПРЕДМЕТЫ В МОНИТОР

Не вставляйте никакие твердые предметы в монитор и не проливайте на него жидкости, например, воду. Если все таки нечто подобное произошло, немедленно выключите монитор из сети и свяжитесь со своим дилером или сервисным центром iiyama. Использование монитора с каким-то предметом внутри может привести к возгоранию, поражению электротоком или повреждению монитора.

УСТАНАВЛИВАЙТЕ МОНИТОР НА РОВНОЙ УСТОЙЧИВОЙ ПОВЕРХНОСТИ

При падении монитор может травмировать вас.

НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ МОНИТОР ОКОЛО ВОДЫ

Не устанавливайте монитор в местах, где на него может пролиться вода или он может быть обрызган, т.к. это может привести к возгоранию или поражению электротоком.

ПОДКЛЮЧАЙТЕ МОНИТОР ТОЛЬКО К УСТАНОВЛЕННЫМ ИСТОЧНИКАМ ЭНЕРГИИ

Подключайте монитор только к установленным источникам энергии. Использование несоответствующего напряжения может вызвать нарушение нормальной работы и привести к возгоранию или поражению электротоком.

ПРАВИЛЬНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ БЛОКА ПИТАНИЯ

Используйте исключительно блок питания предоставлен компанией iiyama. Любое отклонение от этого правила и использование блока питания другого вида может привести к порче аксессуара или монитора приводя к возникновению огня или электрического шока.

НЕ ДЕМОНТИРУЙТЕ БЛОК ПИТАНИЯ

Демонтаж блока питания может привести к возникновению огня или электрического шока.

ЗАЩИТА КАБЕЛЕЙ

Не тяните и не изгибайте блок питания, системный или сигнальный кабель. Не помещайте монитор ни никакие тяжелые предметы на кабелях. Это может привести к возникновению огня или электрического шока.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ

Рекомендуется не эксплуатировать монитор во время сильной грозы, поскольку продолжительные перерывы в энергоснабжении могут вызвать нарушение нормальной работы. Не рекомендуется дотрагиваться до кабельной вилки в таких условиях, т.к. это может привести к поражению электротоком.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

МЕСТО УСТАНОВКИ

Не устанавливайте монитор в местах, где возможны внезапные скачки температуры, во влажных, запыленных, прокуренных помещениях, т.к. это может привести к возгоранию, поражению электротоком или повреждению монитора. Следует также избегать воздействия прямых солнечных лучей.

НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ МОНИТОР В ОПАСНЫХ МЕСТАХ

При несоответствующем местоположении монитор может упасть и причинить травму. Не следует также ставить на монитор тяжелые предметы; все кабели должны быть проложены так, чтобы дети не могли потянуть за них и причинить себе травму.

ОБЕСПЕЧЬТЕ ХОРОШУЮ ВЕНТИЛЯЦИЮ

Вентиляционные отверстия защищают монитор от перегрева. Закрытие отверстий может вызвать возгорание. Для обеспечения циркуляции воздуха установите монитор на расстоянии как минимум 10 см (или 4 дюймов) от стен. Во время работы не снимайте подставку. Вентиляционные отверстия на нижней стороне корпуса будут закрыты и монитор может перегреться, если подставка будет снята. Это может привести к возгоранию и повреждению монитора. Эксплуатация монитора на боку, задней стороне, вверх основанием, на ковре или мягком материале может привести к его повреждению.

ОТКЛЮЧАЙТЕ КАБЕЛИ, КОГДА ВЫ ПЕРЕМЕЩАЕТЕ МОНИТОР

Когда вы перемещаете монитор, выключите сетевой выключатель, выньте вилку из сетевой розетки и отключите сигнальные кабели. Если вы не отключите их, это может привести к возгоранию или поражению электротоком. Рекомендуется перемещать монитор вдвоем.

ОТКЛЮЧАЙТЕ МОНИТОР ОТ СЕТИ

Если монитор не используется в течение длительного времени, рекомендуется отключать его от сетевой розетки во избежание возможных неприятностей.

ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ ДЕРЖИТЕ ЗА ВИЛКУ

С целью отключить блок питания, системный или сигнальный кабель тяните за вилку, а не за провод. Это может привести к возникновению огня или электрического шока.

НЕ ТРОГАЙТЕ РАЗЪЕМ МОКРЫМИ РУКАМИ

Включение или отключение вилки (разъема) мокрыми руками может привести к поражению электротоком.

ЕСЛИ ВЫ УСТАНАВЛИВАЕТЕ МОНИТОР НА КОМПЬЮТЕР

Убедитесь, что компьютер достаточно прочен, чтобы удерживать вес монитора, в противном случае, вы можете повредить компьютер.

ЗАМЕЧАНИЕ КАСАТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 24/7

Этот продукт не предназначен для использования в режиме 24/7 при любых условиях.

ПРОЧИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ

Для избежания усталости глаз, не работайте на мониторе с очень ярким фоном или в темной комнате. При работе с монитором в течение длительного времени рекомендуется делать десятиминутные перерывы после каждого часа работы. Для оптимально комфортных визуальных условий монитор должен находиться ниже уровня глаз и на расстоянии 40–60 см (16–24") от глаз.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ ЖК-МОНИТОРОВ

Описанные ниже явления обычны для ЖК-мониторов и не говорят о какой-либо неисправности.

ИНФО

- Когда вы впервые включаете ЖК-монитор, то, в зависимости от типа компьютера, картинка может не уместиться в области отображения дисплея. В подобном случае придется подстроить расположение картинки, переместив ее в соответствующее положение.
- В зависимости от используемого вами шаблона рабочего стола, вы можете заметить на экране неоднородности яркости.
- Из-за физической природы подсветки, при первоначальном использовании экран может мерцать. Выключите питание а затем включите его снова – мерцание должно исчезнуть.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОКУПАТЕЛЯ

ИНФО

- Если вы должны вернуть монитор для обслуживания, а оригинальная упаковка выброшена, просьба связаться с вашим дилером или сервисным центром iiyama для получения совета или замены упаковки.

ОЧИСТКА

ВНИМАНИЕ

- Если при очистке внутрь монитора попал какой-либо предмет или жидкость, например вода, немедленно отключите сетевой Кабель и свяжитесь с вашим дилером или сервисным центром iiyama.

ИНФО

- Для защиты поверхности сенсорного экрана, не царапайте и не протирайте экран твердыми предметами.
- Никогда не используйте любой из нижеуказанных сильных растворителей. Они могут повредить корпус и поверхность сенсорного экрана.
Абразивный очиститель Воск Растворитель
- Продолжительный контакт корпуса с любым изделием из резины или пластмассы может вызвать повреждения окраски корпуса.

КОРПУС

Пятна могут удаляться тканью, слегка смоченной мягким моющим средством. Затем корпус протирается мягкой сухой тканью.

СЕНСОРНОГО ЭКРАНА

Поверхность сенсорного экрана можно чистить с помощью мягкой чистой ткани, смоченной мягкими чистящими средствами для стекла или смесью воды и изопропилового спирта в соотношении 1:1.

ДО НАЧАЛА РАБОТЫ С МОНИТОРОМ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ◆ Поддерживает разрешение 1280 × 800 : ProLite TF1015MC
- ◆ Поддерживает разрешение 1024 × 768 : ProLite TF1515MC
- ◆ Поддерживает разрешение 1920 × 1080 : ProLite TF2215MC / ProLite TF2415MC
- ◆ Высокая контрастность 1300:1 (типичная) / Высокая яркость 500 кд/м² (типичная: без сенсорной панели) : ProLite TF1015MC
- ◆ Высокая контрастность 800:1 (типичная) / Высокая яркость 350 кд/м² (типичная: без сенсорной панели) : ProLite TF1515MC
- ◆ Высокая контрастность 1000:1 (типичная) / Высокая яркость 250 кд/м² (типичная: без сенсорной панели) : ProLite TF2215MC
- ◆ Высокая контрастность 3000:1 (типичная) / Высокая яркость 250 кд/м² (типичная: без сенсорной панели) : ProLite TF2415MC
- ◆ Цифровое сглаживание шрифтов
- ◆ Автонастройка
- ◆ Функция Plug & Play VESA DDC2B совместимая с Windows® XP/Vista/7/8/8,1/10
- ◆ Регулирование потребления электроэнергии (соответствие VESA DPMS)
- ◆ Совместимость с крепежным стандартом VESA (100mm×100mm)
- ◆ Совместимость со стандартом IP65 (Только передняя панель)

■ Windows 8/8,1/10 с интерфейсом касания

Основные операции могут быть выполнены путем касания Windows 8/8,1/10.

Однако, это не гарантирует полного выполнения всех функций, т.к. есть некоторые заявленные ограничения.

Спасибо за то, что обратили внимание на этот пункт.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Комплект поставки должен содержать следующие принадлежности. Убедитесь в их наличии. Если какая-либо из принадлежностей отсутствует или повреждена, обратитесь к дилеру или в региональное отделение iiyama.

- Кабель питания*¹
- Кабель DisplayPort
- L-Монтажные скобы (2шт: ProLite TF1015MC, 4шт: ProLite TF1515MC / ProLite TF2215MC, 6шт: ProLite TF2415MC)
- Монтажные винты (M4×6 8шт: ProLite TF1015MC, M4×6 16шт: ProLite TF1515MC / ProLite TF2215MC, M4×6 24шт: ProLite TF2415MC)
- Диск с драйвером сенсорной панели (CD-ROM)*²
- Краткое руководство
- Блок питания*¹
- Кабель USB
- Кабель HDMI
- внешняя панель управления
- Инструкция по безопасности


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- *¹ 1. В странах с сетевым напряжением 120В для прилагаемого Кабеля питания номинальными параметрами являются 10А/125В. Если напряжение вашей электросети больше указанного номинала, то нужно использовать Кабель питания, рассчитанный на 10А/250В. Тем не менее, в случае возникновения проблем или повреждения из-за использования Кабеля питания, поставленного не компанией iiyama, все гарантии аннулируются.
2. Подходящий блок питания
Тип блока питания : ADP-36PH B (DELTA ELECTRONICS, INC.)
3. Необходимо использовать кабель питания, соответствующий H05VVФ, 3G, 0.75мм².
- *² Этот CD-ROM содержит программный драйвер сенсорной панели. Установите диск с драйвером сенсорной панели после подключения компьютера к монитору с помощью кабеля USB. Подробности см. в файле Readme на диске с драйвером сенсорной панели.

МОНТАЖ НА СТЕНЕ


ВНИМАНИЕ

В случае монтажа монитора на стене, надо принять во внимание толщину монтажного держателя и докрутить винт М4 вместе с шайбой таким образом, чтоб его длина ("L") внутри монитора не была больше 8 мм. Использование винта длиннее может привести к электрошоку или повреждению монитора вследствие столкновения винта с электрическими компонентами внутри корпуса монитора.

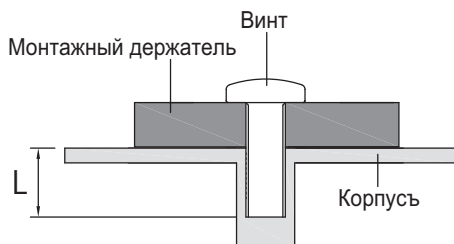


ОРИЕНТАЦИЯ ЭКРАНА


Монитор предназначен для использования как в портретном, так и в альбомном режиме.

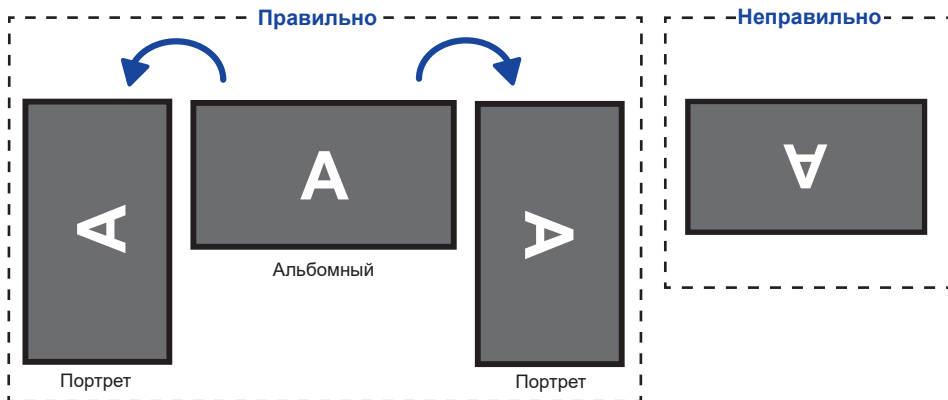

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И РАЗЪЕМЫ

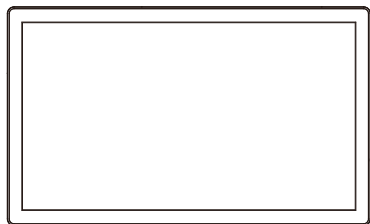

<Вид спереди>

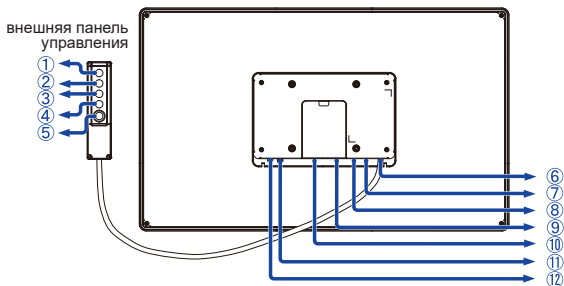

<Вид сзади>


- ① Кнопка Меню (MENU)
- ② Кнопка Вверх / Яркость (Δ)
- ③ Кнопка Вниз / Контрастность (∇)
- ④ Кнопка Выбор (SELECT)
- ⑤ Выбор / Выключатель питания (⏻)
- ⑥ Разъем подключения внешняя панель управления (RJ45)
- ⑦ Разъем USB (USB)
- ⑧ Разъем VGA (VGA)
- ⑨ Разъем HDMI (HDMI)
- ⑩ Разъем DisplayPort (DP)
- ⑪ Разъем для блока питания (--- : Постоянный ток) (DC)
- ⑫ Разъем для наушников (AUDIO OUT)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ L-ОБРАЗНОЙ МОНТАЖНОЙ СКОБЫ

L-образная монтажная скоба и монтажные винты используются для установки встраиваемого бескорпусного монитора.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Монтаж L-образной скобы осуществляется на подходящую для этого стену или конструкцию в соответствии с приложенными инструкциями по установке.
 - Невыполнение приведенных в руководстве рекомендаций по монтажу может привести к повреждению или падению монитора.
- ① Как показано на иллюстрации, совместите скобы А и В и затяните винты.
(ProLite TF1015MC: 2 пар 2 шт., ProLite TF1515MC / ProLite TF2215MC: 4 пар 2 шт., ProLite TF2415MC: 6 пар 2 шт.)

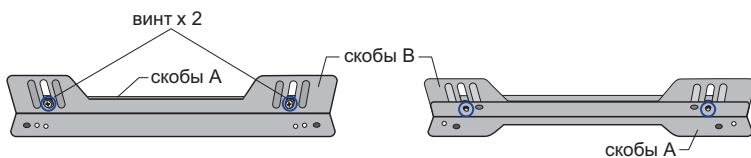


- ② Прикрепите L-образный (①) кронштейн к задней части выемки, где должен быть установлен монитор, и закрепите его винтами.

(Винты заказчика: ProLite TF1015MC: 4 шт., ProLite TF1515MC / ProLite TF2215MC: 8 шт., ProLite TF2415MC: 12 шт.)

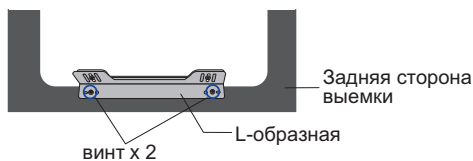

<Размер крепления>


ProLite TF1015MC

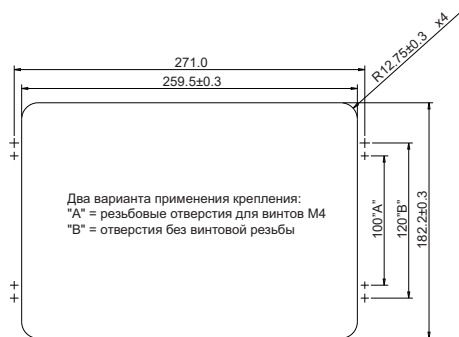


ProLite TF1515MC



ProLite TF2215MC

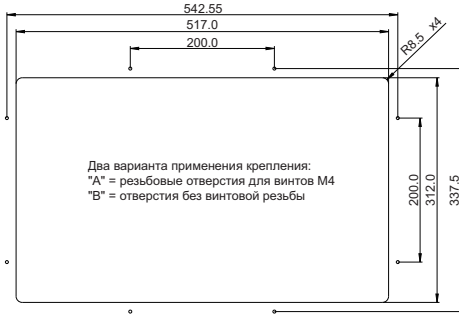


ProLite TF2415MC

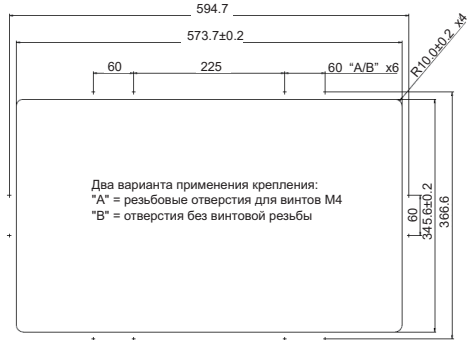


- ③ Прикрепите монитор с передней стороны выемки и закрепите винтами.
(Винты: ProLite TF1015MC: 4 pcs, ProLite TF1515MC / ProLite TF2215MC: 8 pcs, ProLite TF2415MC: 12 pcs)


ProLite TF1015MC

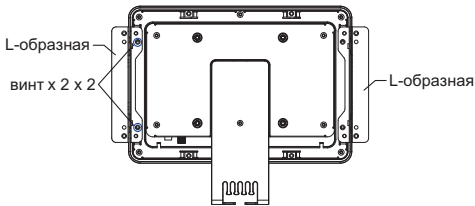


ProLite TF1515MC

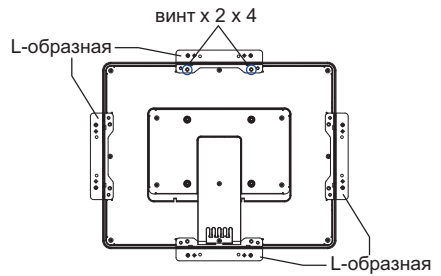

ProLite TF2215MC

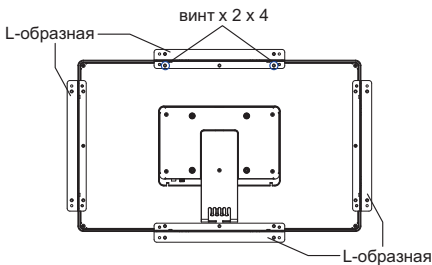


ProLite TF2415MC

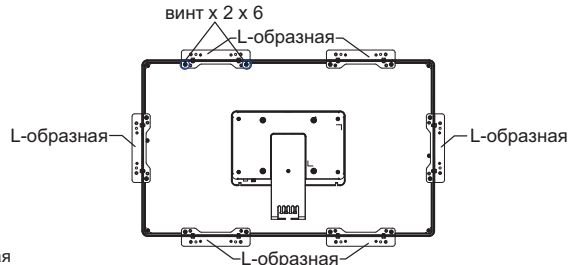

ИНФО

- Для монтажа L-образных скоб потребуется отвертка.
- L-Кронштейны и винты необходимы для установки open-frame монитора. Подробную информацию о рабочих диапазонах температуры и влажности см. в спецификации настоящего Руководства пользователя.
- Позиция монтажа L-образной скобы может быть сдвинута по отношению к лицевой панели монитора с 0 мм до 20,0 мм в соответствии с положением монтажных отверстий.

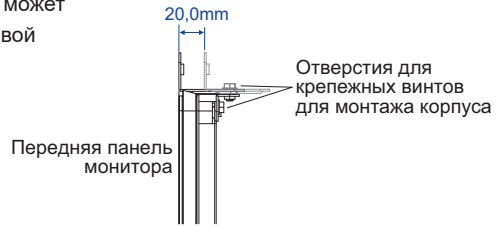


ПОДКЛЮЧЕНИЕ МОНИТОРА

- ① Убедитесь в том, что выключены и компьютер, и монитор.
- ② Подключите компьютер к монитору с помощью сигнального кабеля.
- ③ С помощью аудиокабеля соедините звуковой линейный вход монитора с выходом звуковой аппаратуры, если хотите воспроизводить звук через динамики монитора.
- ④ Подключите кабель к монитору кабель внешняя панель управления.
- ⑤ Подключите блок питания к монитору, затем сетевой кабель в блоку питания а затем к источнику питания.
- ⑥ Включите монитор и компьютер.

ИНФО

- Типы сигнальных кабелей, используемых для подключения компьютера к монитору, могут быть разными в зависимости от компьютера. Неправильное подключение может вызвать серьезное повреждение как монитора, так и компьютера. Прилагаемый к монитору кабель имеет стандартный разъем. Если потребуется кабель особого типа, то обратитесь к продавцу или в региональное представительство iiyama.
- Для подключения к компьютерам Macintosh обратитесь к продавцу или в региональное представительство iiyama, чтобы приобрести соответствующий переходник.
- Обязательно затяните винты на каждом конце сигнального кабеля.
- Подключаемое оборудование класса I Тип А должно быть подключено к защитному заземлению.
- Розетка должна быть установлена рядом с оборудованием и быть легкодоступной.
- Чрезмерное звуковое давление от наушников может привести к повреждению или потере слуха.

[Пример подключения]

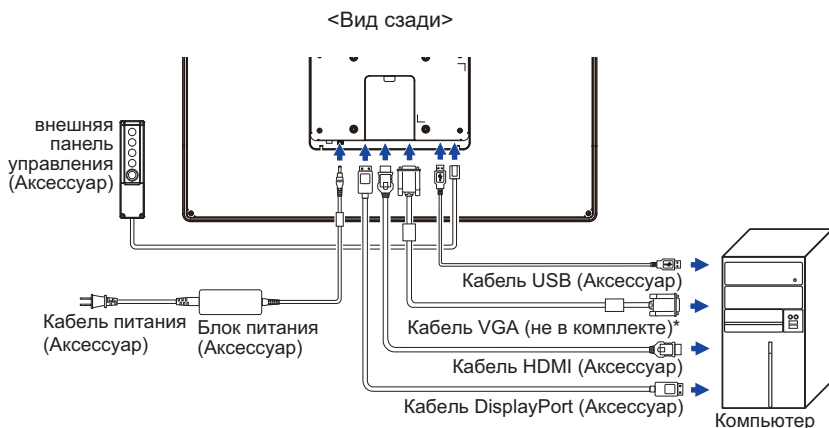


* Кабель VGA не входит в комплект поставки монитора. Если вы используете низкокачественный VGA кабель, то это может привести к возникновению электро-магнитных помех. Пожалуйста, обратитесь в центр поддержки iiyama в вашей стране, если вы хотите подключить монитор через VGA вход.

[Установка и снятие защиты кабелей]

Постелите на стол мягкую ткань, чтобы не поцарапать монитор. Положите монитор на стол лицевой стороной вниз.


< Снятие >

- ① Снимите винт крышки кабеля и снимите крышку кабеля с монитора.

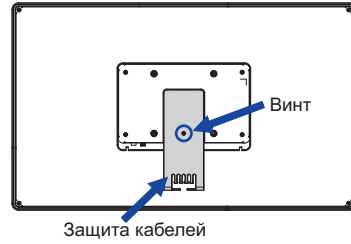

< Установка >

- ① Подключи все кабели, установи защиту кабелей и прикрути ее при помощи винта.

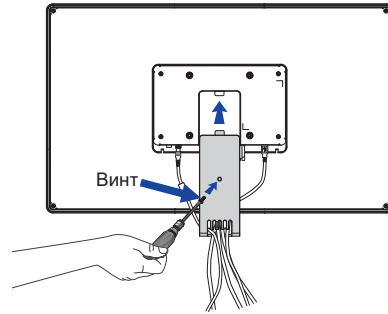

УСТАНОВКА КОМПЬЮТЕРА

■ Синхронизация сигнала

На стр. 32 раздела ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ РЕЖИМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ вы найдете список значений синхронизации сигнала.

■ Windows XP/Vista/7/8/8,1/10 Plug & Play

ЖК-мониторы компании iiyama совместимы со стандартом VESA DDC2B.

Функция Plug&Play работает на ОС Windows XP/Vista/7/8/8,1/10 при подключении монитора к компьютеру, совместимому с DDC2B, с помощью поставляемого сигнального кабеля. Информационный файл для Windows XP, предназначенный для установки мониторов iiyama, можно получить по следующему адресу:

<http://www.iiyama.com>

ИНФО

■ За дополнительной информацией о загрузке драйвера для вашего монитора обратиться к указанному выше интернетсайту.

■ Для операционных систем Macintosh или Unix, как правило, не требуются драйверы к монитору. За более подробной информацией обратитесь к поставщику вашего компьютера.

■ Порядок включения выключателя

Сначала включите монитор, а затем — компьютер.

■ Программный драйвер сенсорного экрана

Программный драйвер сенсорного экрана и система могут не запуститься, когда вы запускаете компьютер, прикоснувшись к экрану.

Программный драйвер сенсорного экрана может не запуститься из-за функции энергосбережения в зависимости от BIOS вашего компьютера. В этом случае отключите функцию энергосбережения.

■ Поддержка функции touch в операционных системах

Microsoft Windows XP (64 bit и 32 bit)

Microsoft Windows Vista (64 bit и 32 bit)

Microsoft Windows 7 (64 bit и 32 bit)

Microsoft Windows 8 / 8.1 / 10 (64 bit и 32 bit)

Microsoft Windows CE 6.0 / net (4.x / 5.0)

Mac OS X (Intel CPU) / 10.11 El Capitan / 10.12 Sierra

Kernel 2.6.24 upward & 3.x.x / 4.x.x

Не поддерживается в более ранних версиях.

| | Windows8/8.1/10 | Windows7*5 | Windows7*4 | Vista | XP |
|---------------------|-----------------|------------|------------|-------|----|
| Default mouse*1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Touch digitizer*2 | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| Windows7 gestures*3 | ○ | ○ | × | × | × |

| | 2K | Windows CE | XP Embedded | Mac OSX | Linux |
|---------------------|----|------------|-------------|---------|-------|
| Default mouse*1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Touch digitizer*2 | × | × | × | × | × |
| Windows7 gestures*3 | × | × | × | × | × |

*1 Мышь (нажатие, перетаскивание, двойное нажатие и нажатие правой кнопки)

*2 Планшет

(нажатие, перетаскивание/выделение, нажатие правой кнопки, касание и видимая реакция на него)

*3 Планшет с поддержкой функции touch Windows 7

*4 Windows 7 - Starter и Home Basic версии

*5 Windows 7 - Home Premium, Professional, Enterprise и Ultimate версиях


РАБОТА С МОНИТОРОМ


Значения параметров для получения наилучшего изображения ЖК-монитора компании iiyama были установлены на заводе; они указаны на стр. 32 в разделе ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ РЕЖИМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ. Вы также можете откорректировать изображение, следуя указанным ниже процедурам. Для получения подробной информации относительно настроек см. раздел НАСТРОЙКИ ЭКРАНА на стр. 19.

- 1 Нажмите кнопку MENU, чтобы на дисплее появилось Экранное меню (ЭМ). Здесь есть несколько дополнительных страниц, которые перелистываются с помощью кнопок \triangle / ∇ .



- 2 Выберите страницу меню, которая содержит интересующую вас пиктограмму настройки. Для навигации в меню настройки изображения используйте кнопки SELECT.
- 3 Используйте кнопки \triangle / ∇ , чтобы выполнить соответствующую регулировку или настройку.
- 4 Нажмите кнопку MENU для выхода с меню и все введенные вами настройки будут автоматически записаны.

Например, для корректировки вертикального положения выберите пункт меню . Затем выберите параметр V-POSITION (ВЕРТ. ПОЛОЖЕНИЕ) с помощью кнопок SELECT. Используйте кнопки \triangle / ∇ чтобы изменить настройки вертикального положения. При этом должно изменяться вертикальное положение всего дисплея соответствующим образом.

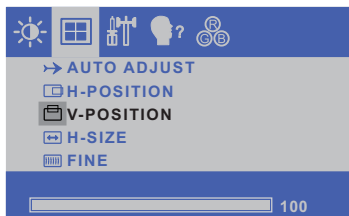










В заключении нажмите кнопку MENU, меню закроется, а все изменения будут сохранены в памяти.

ПРИМЕЧАНИЕ

- После окончания работы с настройками Экранного меню оно само закроется через некоторое время (длительность определяется функцией Таймер выключения ЭМ). Для немедленного выхода из ЭМ используйте кнопку Menu.
- При исчезновении Экранного меню любые изменения автоматически сохраняются в памяти. Во время работы с меню следует избегать отключения питания.
- Параметры H/V-POSITION, H-SIZE и FINE сохраняются для каждого отдельного значения частоты синхронизации. За этими исключениями, все остальные настройки имеют только одно значение, которое относится ко всем частотам синхронизации.


СОДЕРЖАНИЕ МЕНЮ НАСТРОЕК

|  | | |
|---|--|--|
| Элемент регулировки | Проблема / Параметр | Какую кнопку нажимать |
| CONTRAST КОНТРАСТНОСТЬ Direct | Слишком бледное Слишком интенсивное |     |
| BRIGHTNESS * ЯРКОСТЬ Direct | Слишком темное Слишком яркое |     |

* Регулируйте Яркость, когда работаете за монитором в темной комнате и экран кажется вам слишком ярким.


Direct


Можно пропустить элементы Меню и сразу перейти к шкале настройки, используя следующие операции с кнопками.

- BRIGHTNESS: Нажмите кнопку , когда меню не отображается.
- CONTRAST: Нажмите кнопку , когда меню не отображается.

Direct

- Режим Блокировки:

Выбрать VGA, HDMI или DisplayPort источник для отображения, затем нажать кнопку MENU и кнопку  одновременно.

* ЭМ не отображается когда оно заблокировано. Нажмите одновременно кнопку MENU и кнопку  снова.

ЭМ отображается.

| Элемент регулировки | Проблема / Параметр | |
|---------------------|---------------------|-----------------|
| POWER | LOCK | ЗАБЛОКИРОВАТЬ. |
| | UNLOCK | РАЗБЛОКИРОВАТЬ. |
| OSD | LOCK | ЗАБЛОКИРОВАТЬ. |
| | UNLOCK | РАЗБЛОКИРОВАТЬ. |

- ОТКЛЮЧЕНИЕ СЕНСОРНЫХ ФУНКЦИЙ

ОТКЛЮЧИТЬ: Нажать и придержать вместе кнопки "MENU" и "SELECT". когда ЭМ не отображается на экране - сообщение "TOUCH DISABLE" покажется на верху с правой стороны экрана.

ВКЛЮЧИТЬ: Нажать и придержать вместе кнопки "MENU" и "SELECT". когда ЭМ не отображается на экране, на около 5 секунд пока сообщение "TOUCH DISABLE" не исчезнет с экрана.



Только аналоговый вход



| Элемент регулировки | Проблема / Параметр | Какую кнопку нажимать |
|--|---|-----------------------|
| AUTO ADJUST * ¹ АВТОНАСТРОЙКА | Автоматическая регулировка параметров H/V-POSITION , H-SIZE и FINE. | |
| H-POSITION ПОЛОЖ. ПО ТОРИЗОН. | Сильно влево Сильно вправо | |
| V-POSITION ПОЛОЖ. ПО ВЕРТИК. | Слишком низко Слишком высоко | |
| H-SIZE * ² СИНХРОНИЗАЦИЯ ПИКС. | Слишком малая Слишком большая | |
| FINE * ² ФАЗА | Устранение мерцания текста или линий. | |

*¹ Для достижения наилучших результатов используйте функцию "Автоматическая регулировка" в сочетании с шаблоном настройки. См. раздел "НАСТРОЙКИ ЭКРАНА" на стр. 19.

*² Смотрите стр. 19 – Настройки Экрана.

| Элемент регулировки | | Проблема / Параметр | Какую кнопку нажимать |
|---|--|--|--|
| OSD H-POSITION ЭМ ПОЛОЖ. ПО ТОРИЗОН. | | Экранное меню сдвинуто далеко влево Экранное меню сдвинуто далеко вправо |     |
| OSD V-POSITION ЭМ ПОЛОЖ. ПО ВЕРТИК. | | Экранное меню сдвинуто далеко вниз Экранное меню сдвинуто далеко вверх |     |
| OSD TIMEOUT ТАЙМЕР ВЫКЛЮЧЕНИЯ ЭМ | | Длительность отображения меню на экране можно задать в интервале от 5 до 60 секунд. |     |
| RESET СБРОС | | Восстанавливаются стандартные заводские настройки. | |
| INPUT SELECT ВЫБОР ВХОДА Direct | | AUTO | Автоматический выбор входа сигнала. |
| | | VGA | Выбрать Аналоговый (VGA) вход. |
| | | HDMI | Выбрать Цифровой (HDMI) вход. |
| | | DisplayPort | Выбрать Цифровой (DisplayPort) вход. |
| ПРИМЕЧАНИЕ | | Будете автоматически переключены когда только один сигнал будет использован. В случае включенной функции управления потреблением переключение выбор сигнала невозможен. Вход сигнала зафиксирован, не выбирается автоматически если VGA, HDMI или DisplayPort были выбраны. | |


Direct

Можно пропустить элементы Меню и сразу перейти к шкале настройки, используя следующие операции с кнопками.

- **INPUT SELECT:** Нажмите и придержите в течении 5 секунд кнопку SELECT если Меню не отображается на экране. Когда VGA, HDMI или DisplayPort входы подключены к источнику сигнала, вы можете переключаться между ними, последовательно нажимая кнопку SELECT.



| Элемент регулировки | Проблема / Параметр | | Какую кнопку нажимать | |
|-------------------------|---------------------|-------------|-----------------------|------------------------|
| OSD LANGUAGE ЭМ ЯЗЫК | ENGLISH | Английский | ESPAÑOL | Испанский |
| | FRANÇAIS | Французский | 日本語 | Японский |
| | DEUTSCH | Немецкий | 繁体字 | Китайский Традиционный |
| | ITALIANO | Итальянский | 简体字 | Китайский упрощенный |

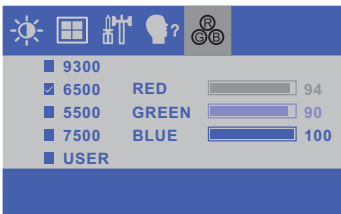

| Элемент регулировки | Проблема / Параметр | | Какую кнопку нажимать | |
|--------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------|
| Color Temp. Цв. темп. | 9300 | Голубоватый белый | | |
| | 6500 | Красноватый белый | | |
| | 5500 | Зеленоватый белый | | |
| | 7500 | Желтоватый белый | | |
| | USER | RED | | Слишком слабый |
| GREEN | | | Слишком сильный | |
| BLUE | | | | |

НАСТРОЙКИ ЭКРАНА

Настройте изображение в соответствии с процедурами, описанными ниже, если используется аналоговый входной сигнал.

- Настройки экрана, описанные в руководстве, предназначены для установки изображения и уменьшения мерцания или размытости при работе с компьютером.
- Модель ProLite TF1015MC разработана для обеспечения наилучших рабочих характеристик при разрешении 1280 × 800, но при этом она не может обеспечить того же при разрешении менее 1280 × 800, поскольку изображение автоматически растягивается для заполнения всего экрана. В нормальных условиях эксплуатации рекомендуется работа с разрешением 1280 × 800.
- Модель ProLite TF1515MC разработана для обеспечения наилучших рабочих характеристик при разрешении 1024 × 768, но при этом она не может обеспечить того же при разрешении менее 1024 × 768, поскольку изображение автоматически растягивается для заполнения всего экрана. В нормальных условиях эксплуатации рекомендуется работа с разрешением 1024 × 768.
- Модели ProLite TF2215MC / ProLite TF2415MC разработаны для обеспечения наилучших рабочих характеристик при разрешении 1920 × 1080, но при этом они не могут обеспечить того же при разрешении менее 1920 × 1080, поскольку изображение автоматически растягивается для заполнения всего экрана. В нормальных условиях эксплуатации рекомендуется работа с разрешением 1920 × 1080.
- Отображаемый текст или линии могут быть искажены или иметь неоднородности по толщине, появляющиеся при увеличении экранного изображения.
- Настройку положения изображения или частоты рекомендуется проводить с помощью стандартных средств управления монитором, а не путем использования компьютерных программ или утилит.
- Настройки рекомендуется производить после прогрева дисплея, по меньшей мере, в течение 30 минут.
- После выполнения автонастройки (Auto Adjust), в зависимости от разрешения и синхронизации сигнала, может потребоваться проведение дополнительной корректировки.
- Автонастройка может работать некорректно при отображении картинки, отличающейся от Test.bmp (шаблон настройки экрана). В этом случае требуется ручная настройка.

Существует два способа настройки экранного изображения. Первым способом является автоматическая регулировка H/V-POSITION, H-SIZE и FINE. Другой способ заключается в ручном проведении настроек.


Когда монитор подключается к новому компьютеру произведите автонастройку, иначе произойдет изменение разрешения. Если после выполнения автонастройки изображение на экране мерцает или размыто, или картинка не умещается на дисплее, то потребуется проведение ручной настройки. Обе настройки должны быть проведены с использованием шаблонов настройки (Test.bmp), которые можно найти на сайте (<http://www.iiyama.com>). В этом руководстве описана настройка монитора для работы с операционными системами Windows® OS.

- ① Выберите оптимальное разрешение для изображения.
- ② Установите Test.bmp (шаблон настройки экрана) в качестве обоев рабочего стола.


ПРИМЕЧАНИЕ

- Если вы не знаете, как сменить обои рабочего стола, обратитесь к соответствующей документации по операционной системе.
- Установите положение изображения на дисплее в центре рабочего стола, с помощью диалогового меню установки обоев.


[Шаблон Настройки]

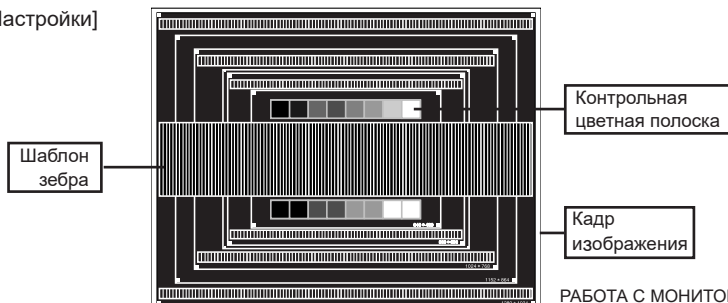


- ③ Нажмите кнопку **SELECT** (Автонастройка).
- ④ Если картинка мерцает, размыта или не помещается на экране, скорректируйте изображение вручную, применяя описанную ниже процедуру.
- ⑤ Подстройте положение по вертикали (**V-POSITION**) таким образом, чтобы верх и низ картинки умещались на экране.

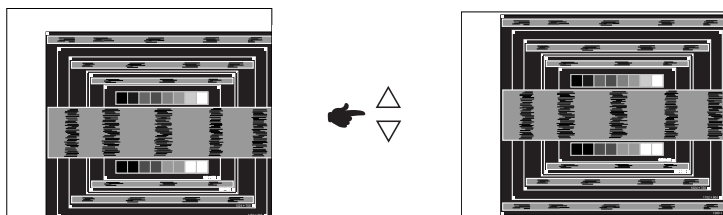

- ⑥ 1) Подстройте положение по горизонтали (**H-POSITION**) таким образом, чтобы левая сторона картинки сместилась к левому краю экрана.

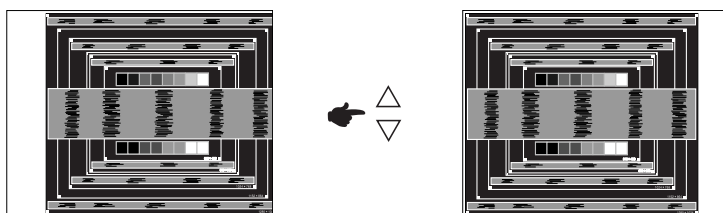


- 2) Растяните правый край картинки до правого края экрана с помощью настройки размера по горизонтали (**H-SIZE**).

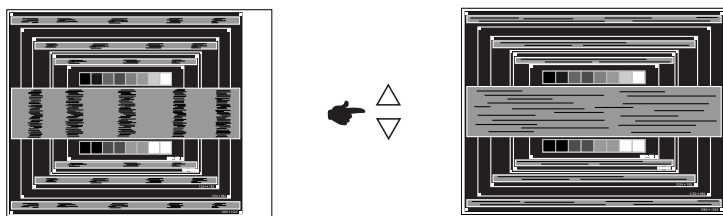

ПРИМЕЧАНИЕ

- Когда левая сторона рамки картинки уходит за левый край дисплея при настройке размера по горизонтали (**H-SIZE**), повторите шаги 1) и 2).
- Другим способом проведения корректировки синхронизации является корректировка вертикальных волнистых линий на шаблоне "зебра".
- Картинка может мерцать при проведении настройки размера по горизонтали (**H-SIZE**), горизонтального положения (**H-POSITION**) и вертикального положения (**V-POSITION**).
- Если после проведения настройки размера по горизонтали (**H-SIZE**) кадр изображения больше или меньше, чем область отображения дисплея, повторите шаги, начиная с ③.

- ⑦ Для корректировки горизонтальной волнистости, мерцания или размытости на шаблоне “зебра”, используйте точную настройку (FINE).

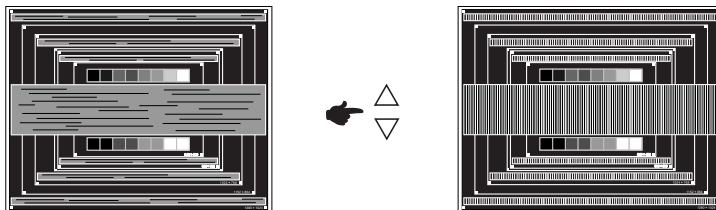

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если на части экрана остается сильное мерцание или видны искажения, повторите настройки шага ⑥ и ⑦ для корректировки размера по горизонтали (H-SIZE). Если искажения или мерцание все еще остаются, то установите частоту регенерации 60 Гц и повторите корректировку с шага ③.
 - Скорректируйте горизонтальное положение (H-POSITION) после проведения точной настройки, если горизонтальное положение уходит за пределы области регулировки.
- ⑧ По окончании настройки размера и точной настройки скорректируйте яркость (BRIGHTNESS) и цветовую настройку (COLOR) для получения приемлемой картинки. Теперь можно сменить обои рабочего стола на те, что у вас были установлены ранее.


ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ

Регулирование потребления электроэнергии данного изделия соответствует всем требованиям энергосбережения VESA DPMS. Когда ваш компьютер не используется, монитор автоматически снижает расход энергии, необходимой для его функционирования.

Чтобы использовать эту возможность, монитор должен быть подключен к компьютеру, совместимому с VESA DPMS. Режим регулирования потребления электроэнергии описан ниже. Необходимые настройки, включая установки таймера, должны производиться на компьютере. Информацию по конфигурированию этих настроек можно почерпнуть из руководства к вашей операционной системе.

■ Режим управления потреблением электроэнергии

При исчезновении поступающих от компьютера сигналов вертикальной и горизонтальной разверток, монитор входит в режим энергосбережения, при котором потребление электроэнергии уменьшается до уровня менее 1,2 Вт. При этом экран темнеет. Возврат из режима энергосбережения происходит через несколько секунд после нажатия любой клавиши на клавиатуре или движения мышью.

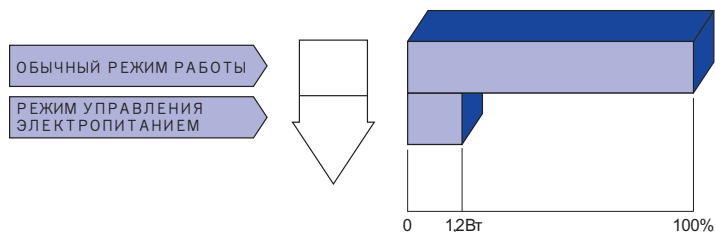

ПРИМЕЧАНИЕ

- Даже находясь в режиме энергосбережения, монитор потребляет энергию. Во избежание бесполезного расходования энергии отключайте монитор, нажимая на клавишу питания каждый раз, когда монитор подолгу не используется, например, ночью и по выходным.
- Вполне возможно, что видеосигнал все таки поступает от компьютера, хотя сигналы вертикальной и горизонтальной разверток отсутствуют. В подобном случае ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ может работать некорректно.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если монитор работает неправильно, просьба соблюдать следующую последовательность операций для возможного решения задачи.

1. Выполните регулировки, описанные в разделе РАБОТА С МОНИТОРОМ, в зависимости от вашей проблемы. Если изображение не появилось, см. п. 2.
2. Обратитесь к нижеприведенной таблице, если вы не можете найти подходящий пункт настройки в разделе РАБОТА С МОНИТОРОМ или если проблему не удается устранить.
3. Если вы столкнулись с проблемой, которая не описана ниже, или не можете устранить ее причину, выключите монитор и обратитесь за помощью к вашему дилеру или в сервисный центр iiyama.

Проблема

Проверьте

- | | |
|---|---|
| ① Изображение не появляется | <input type="checkbox"/> Блок питания плотно вставлен в разъем. <input type="checkbox"/> Сетевой кабель плотно подключен к блоку питания. <input type="checkbox"/> Силовой кабель плотно вставлен в соответствующее гнездо. <input type="checkbox"/> Питание включено. <input type="checkbox"/> К розетке подводится напряжение. Проверьте каким-либо другим прибором (например, настольной лампой). <input type="checkbox"/> Если активна программа хранитель экрана, нажмите на любую клавишу или подвигайте мышью. <input type="checkbox"/> Увеличьте контрастность и /или яркость. <input type="checkbox"/> Компьютер включен. <input type="checkbox"/> Сигнальный кабель подключен правильно. <input type="checkbox"/> Синхронизация сигнала компьютера соответствует техническим характеристикам монитора. <input type="checkbox"/> Если монитор находится в режиме энергосбережения, нажмите клавишу на клавиатуре или подвигайте мышью. |
| ② Изображение не синхронизировано. | <input type="checkbox"/> Сигнальный кабель подключен правильно. <input type="checkbox"/> Синхронизация сигнала компьютера соответствует техническим характеристикам монитора. <input type="checkbox"/> Уровень выходного видеосигнала компьютера соответствует техническим характеристикам монитора. |
| ③ Изображение не в центре экрана | <input type="checkbox"/> Синхронизация сигнала компьютера соответствует техническим характеристикам монитора. |
| ④ Изображение слишком яркое или слишком темное. | <input type="checkbox"/> Уровень выходного видеосигнала компьютера соответствует техническим характеристикам монитора. |
| ⑤ Изображение дрожит. | <input type="checkbox"/> Напряжение питания соответствует тех. характеристикам монитора. <input type="checkbox"/> Синхронизация компьютера соответствует техническим характеристикам монитора. |

Проблема

Проверьте

- | | |
|--|--|
| <p>⑥ Сенсорный экран не отвечает.</p> <p>⑦ Положение прикосновения не вызывает отклонение.</p> | <p><input type="checkbox"/> Кабель USB плотно вставлен в гнездо.</p> <p><input type="checkbox"/> Не установлен программный драйвер сенсорного экрана.</p> <p><input type="checkbox"/> Функция калибровки настроена надлежащим образом.</p> |
|--|--|

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Для наилучшей защиты окружающей среды не выбрасывайте ваш монитор.
Посетите наш вебсайт www.iiyama.com для получения указаний об утилизации монитора.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Допускаются изменения дизайна и характеристик.

СПЕЦИФИКАЦИИ : ProLite TF1015MC

| | | |
|--|-------------------|---|
| Сенсорный экран | Технология | Прогнозируемая емкостная технология 10pt Сенсорный |
| | Пропускание света | 85% |
| | Система связи | USB |
| Категория размера | | 10,1" |
| ЖК-панели | Панель технология | MVA |
| | Размер | Диагональ: 25,7см (10,1") |
| | Размер пикселя | 0,1695 мм (Ш) × 0,1695 мм (В) |
| | Яркость | 500cd/m ² (типичная: без сенсорной панели), 425cd/m ² (типичная: с сенсорной панелью) |
| | Контрастность | 1300 : 1 (типичная) |
| | Угол обзора | По горизонтали: 170 градусов; по вертикали: 170 градусов (типичная) |
| | Время отклика | 25 мс (Черный, Белый, Черный, типичная) |
| Кол-во отображаемых цветов | | Примерно 16,2 млн. |
| Частоты синхронизации | | Гориз: 31,4-49,7 кГц, Верт: 60 Гц |
| Максимальное разрешение | | 1280 × 800, 1,0 Мегапикселей |
| Входной разъем | | VGA, HDMI, DisplayPort |
| Plug & Play | | VESA DDC2B™ |
| Синхросигналы | | Выдел. синхросигнал: TTL, Positive or Negative |
| Видеосигналы | | Аналоговый: 0,7Vp-p (стандартный), 75Ω, Positive Цифровой: HDMI, DisplayPort |
| Разъем подключения внешняя панель управления | | RJ45 |
| Разъем для наушников | | ø 3,5 мм mini jack (стерео) |
| Максим. размеры экрана | | 216,96 мм W × 135,60 мм H / 8,5" W × 5,3" H |
| Электропитание | | 12VDC, 1 A |
| Блок питания (Аксессуар) | | Входной: 100-240 В, 50/60 Гц |
| Потребление энергии*1 | | 10 Вт станд., Режим энергосбережения: 1,2 Вт макс |
| Габариты, масса | | 260,5 × 183,5 × 39,5 мм / 10,3 × 7,2 × 1,5" (Ш×В* ³ ×Д) 1,4кг / 3,1lbs (Не включая блока питания) |
| Условия окружающей среды | | При работе: Темп.: от 0 до 40°C Влажность: от 20 до 80% (без конденсата) При хранении: Темп.: от -20 до 60°C Влажность: от 10 до 90% (без конденсата) |
| Сертификация | | CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, cULus, IP65*2 |

ПРИМЕЧАНИЕ

*1 USB не подключены.

*2 Совместимость со стандартом IP65 : Только передняя панель

*3 Не включая крышки кабеля.

СПЕЦИФИКАЦИИ : ProLite TF1515MC

| | | |
|--|-------------------|--|
| Сенсорный экран | Технология | Прогнозируемая емкостная технология 10pt Сенсорный |
| | Пропускание света | 85% |
| | Система связи | USB |
| Категория раазамера | | 15" |
| ЖК-панели | Панель технология | TN |
| | Размер | Диагональ: 38,0см (15,0") |
| | Размер пикселя | 0,297 мм (Ш) × 0,297 мм (В) |
| | Яркость | 350cd/m ² (типичная: без сенсорной панели), 298cd/m ² (типичная: с сенсорной панелью) |
| | Контрастность | 800 : 1 (типичная) |
| | Угол обзора | По горизонтали: 160 градусов; по вертикали: 150 градусов (типичная) |
| | Время отклика | 8 мс (Черный, Белый, Черный, типичная) |
| Кол-во отображаемых цветов | | Примерно16,2 млн. |
| Частоты синхронизации | | Гориз: 31,4-60,0 кГц, Верт: 56-75 Гц |
| Максимальное разрешение | | 1024 × 768, 0,8 Мегапикселей |
| Входной разъем | | VGA, HDMI, DisplayPort |
| Plug & Play | | VESA DDC2B™ |
| Синхросигналы | | Выдел. синхросигнал: TTL, Positive or Negative |
| Видеосигналы | | Аналоговый: 0,7Vp-p (стандартный), 75Ω, Positive Цифровой: HDMI, DisplayPort |
| Разъем подключения внешняя панель управления | | RJ45 |
| Разъем для наушников | | ∅ 3,5 мм mini jack (стерео) |
| Максим. размеры экрана | | 304,1 мм W × 228,1 мм H / 12,0" W × 9,0" H |
| Электропитание | | 12VDC, 1,5 A |
| Блок питания (Аксессуар) | | Входной: 100-240 В, 50/60 Гц |
| Потребление энергии* ¹ | | 16 Вт станд., Режим энергосбережения: 1,2 Вт макс |
| Габариты, масса | | 364,0 × 291,0 × 41,5 мм / 14,3 × 11,5 × 1,6" (Ш×В×Д) 2,9кг / 6,4lbs (Не включая блока питания) |
| Условия окружающей среды | | При работе: Темп.: от 0 до 40°C Влажность: от 20 до 80% (без конденсата) При хранении: Темп.: от -20 до 60°C Влажность: от 10 до 90% (без конденсата) |
| Сертификация | | CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, cULus, IP65* ² |

ПРИМЕЧАНИЕ

*¹ USB не подключены.

*² Совместимость со стандартом IP65 : Только передняя панель

СПЕЦИФИКАЦИИ : ProLite TF2215MC

| | | |
|--|-------------------|---|
| Сенсорный экран | Технология | Прогнозируемая емкостная технология 10pt Сенсорный |
| | Пропускание света | 85% |
| | Система связи | USB |
| Категория раазмера | | 22" |
| ЖК-панели | Панель технология | IPS |
| | Размер | Диагональ: 54,6см (21,5") |
| | Размер пикселя | 0,24795 мм (Ш) × 0,24795 мм (В) |
| | Яркость | 250cd/m ² (типичная: без сенсорной панели), 213cd/m ² (типичная: с сенсорной панелью) |
| | Контрастность | 1000 : 1 (типичная) |
| | Угол обзора | По горизонтали: 178 градусов; по вертикали: 178 градусов (типичная) |
| | Время отклика | 14 мс (Черный, Белый, Черный, типичная) |
| Кол-во отображаемых цветов | | Примерно 16,7 млн. |
| Частоты синхронизации | | Гориз: 31,4-82,0 кГц, Верт: 56-75 Гц |
| Максимальное разрешение | | 1920 × 10280 2,1 Мегапикселей |
| Входной разъем | | VGA, HDMI, DisplayPort |
| Plug & Play | | VESA DDC2B™ |
| Синхросигналы | | Выдел. синхросигнал: TTL, Positive or Negative |
| Видеосигналы | | Аналоговый: 0,7Vp-p (стандартный), 75Ω, Positive Цифровой: HDMI, DisplayPort |
| Разъем подключения внешняя панель управления | | RJ45 |
| Разъем для наушников | | ø 3,5 мм mini jack (стерео) |
| Максим. размеры экрана | | 476,064 мм W × 267,786 мм H / 18,7" W × 10,5" H |
| Электропитание | | 12VDC, 2 A |
| Блок питания (Аксессуар) | | Входной: 100-240 В, 50/60 Гц |
| Потребление энергии*1 | | 19 Вт станд., Режим энергосбережения: 1,2 Вт макс |
| Габариты, масса | | 520,0 × 315,0 × 42,5 мм / 20,5 × 12,5 × 1,7" (Ш×В×Д) 4,4кг / 9,7lbs (Не включая блока питания) |
| Условия окружающей среды | | При работе: Темп.: от 0 до 40°C Влажность: от 20 до 80% (без конденсата) При хранении: Темп.: от -20 до 60°C Влажность: от 10 до 90% (без конденсата) |
| Сертификация | | CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, cULus, IP65*2 |

ПРИМЕЧАНИЕ

*1 USB не подключены.

*2 Совместимость со стандартом IP65 : Только передняя панель

СПЕЦИФИКАЦИИ : ProLite TF2415MC


| | | |
|--|-------------------|--|
| Сенсорный экран | Технология | Прогнозируемая емкостная технология 10pt Сенсорный |
| | Пропускание света | 85% |
| | Система связи | USB |
| Категория раазмера | | 23,8" |
| ЖК-панели | Панель технология | VA |
| | Размер | Диагональ: 60,5см (23,8") |
| | Размер пикселя | 0,2745 мм (Ш) × 0,2745 мм (В) |
| | Яркость | 250cd/m ² (типичная: без сенсорной панели), 213cd/m ² (типичная: с сенсорной панелью) |
| | Контрастность | 3000 : 1 (типичная) |
| | Угол обзора | По горизонтали: 178 градусов; по вертикали: 178 градусов (типичная) |
| | Время отклика | 16 мс (Черный, Белый, Черный, типичная) |
| Кол-во отображаемых цветов | | Примерно 16,7 млн. |
| Частоты синхронизации | | Гориз: 31,4-82,0 кГц, Верт: 56-75 Гц |
| Максимальное разрешение | | 1920 × 10280 2,1 Мегапикселей |
| Входной разъем | | VGA, HDMI, DisplayPort |
| Plug & Play | | VESA DDC2B™ |
| Синхросигналы | | Выдел. синхросигнал: TTL, Positive or Negative |
| Видеосигналы | | Аналоговый: 0,7Vp-p (стандартный), 75Ω, Positive Цифровой: HDMI, DisplayPort |
| Разъем подключения внешняя панель управления | | RJ45 |
| Разъем для наушников | | ø 3,5 мм mini jack (стерео) |
| Максим. размеры экрана | | 527,04 мм W × 296,46 мм H / 20,7" W × 11,7" H |
| Электропитание | | 12VDC, 2,5 A |
| Блок питания (Аксессуар) | | Входной: 100-240 В, 50/60 Гц |
| Потребление энергии* ¹ | | 25 Вт станд., Режим энергосбережения: 1,2 Вт макс |
| Габариты, масса | | 575,0 × 347,0 × 42,5 мм / 22,6 × 13,7 × 1,7" (Ш×В×Д) 5,8кг / 12,8lbs (Не включая блока питания) |
| Условия окружающей среды | | При работе: Темп.: от 0 до 40°C Влажность: от 20 до 80% (без конденсата) При хранении: Темп.: от -20 до 60°C Влажность: от 10 до 90% (без конденсата) |
| Сертификация | | CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, cULus, IP65* ² |

ПРИМЕЧАНИЕ


*¹ USB не подключены.

*² Совместимость со стандартом IP65 : Только передняя панель


РАЗМЕРЫ : ProLite TF1015MC

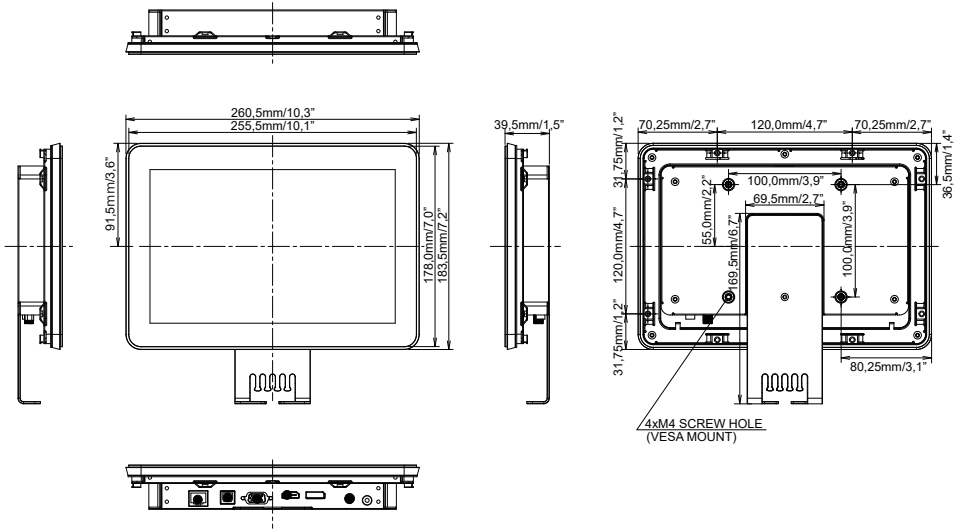


РАЗМЕРЫ : ProLite TF1515MC

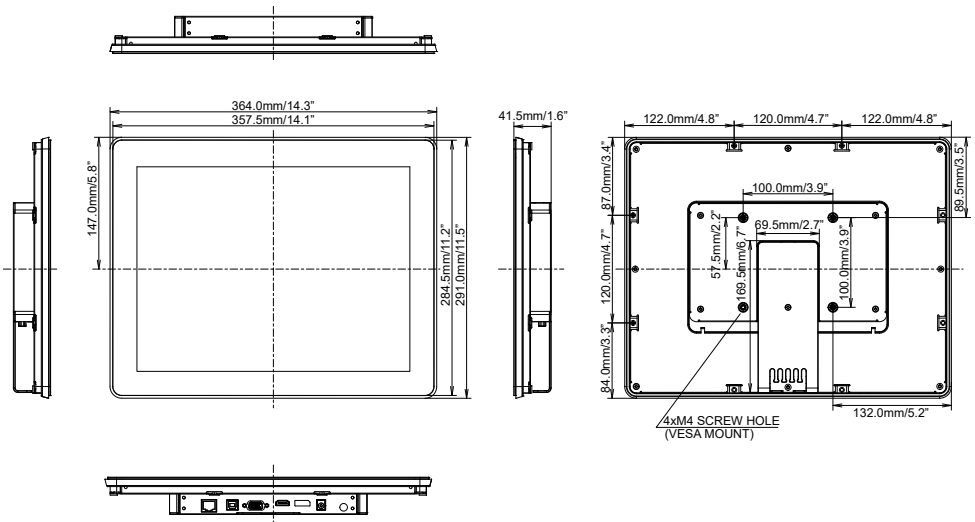

РАЗМЕРЫ : ProLite TF2215MC

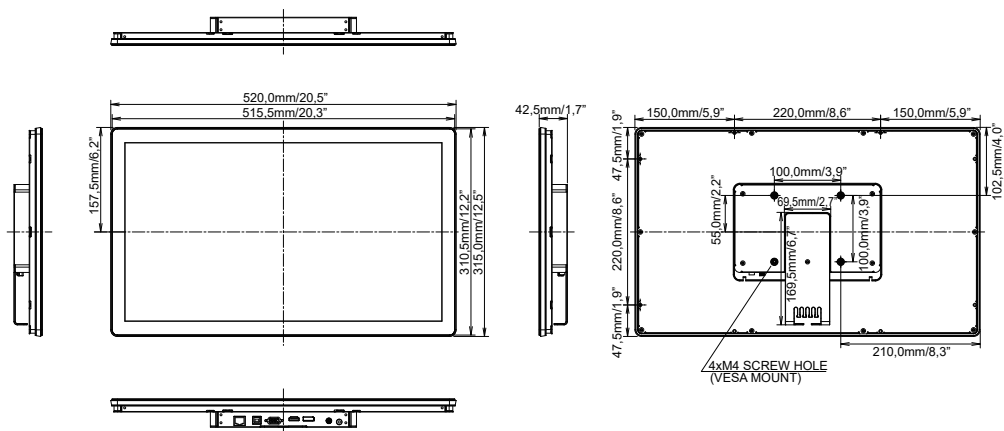



РАЗМЕРЫ : ProLite TF2415MC

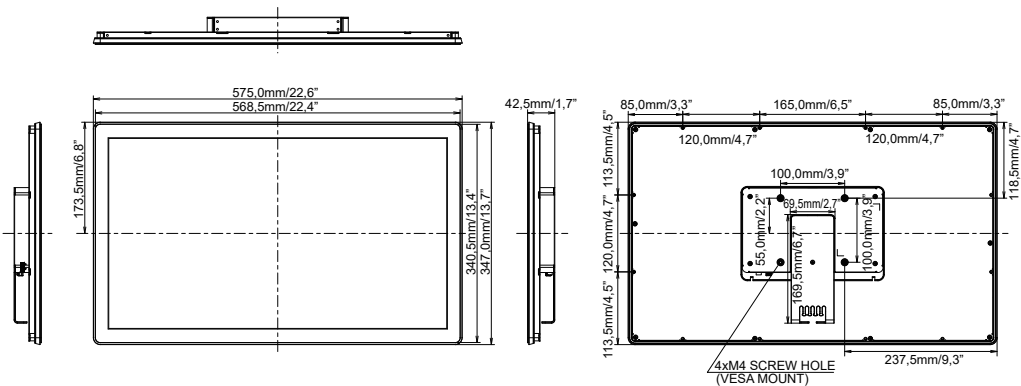



РАЗМЕРЫ : L-ОБРАЗНАЯ

■ ProLite TF1015MC

<Образная А>

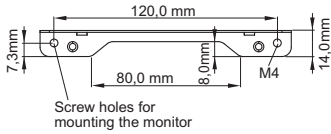



<Образная В>


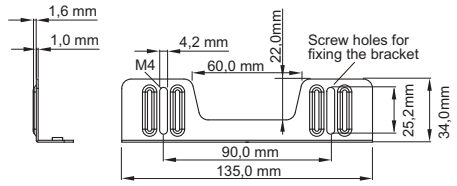


■ ProLite TF1515MC / ProLite TF2415MC

<Образная А>

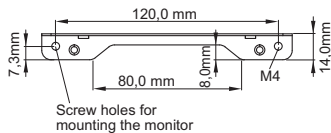



<Образная В>

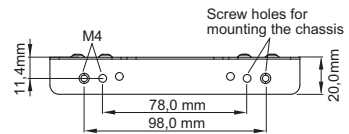
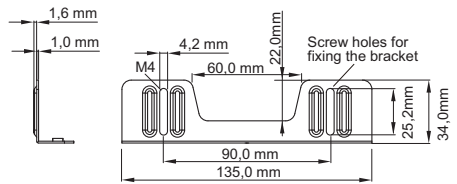


■ ProLite TF2215MC

<Образная А>



<Образная В>

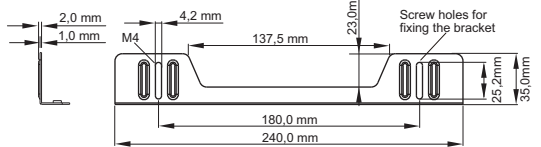

ПОДДЕРЖ. РЕЖИМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ : ProLite TF1015MC

| Видео режим | | | Горизонтальная частота | Вертикальная частота | Частота синхронизации |
|-------------|------|------------|------------------------|----------------------|-----------------------|
| VESA | VGA | 640 × 480 | 31,469kHz | 59,940Hz | 25,175MHz |
| | SVGA | 800 × 600 | 37,879kHz | 60,317Hz | 40,000MHz |
| | XGA | 1024 × 768 | 48,363kHz | 60,004Hz | 65,000MHz |
| | WXGA | 1280 × 800 | 49,702kHz | 59,910Hz | 83,500MHz |

ПОДДЕРЖ. РЕЖИМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ : ProLite TF1515MC / ProLite TF2215MC / ProLite TF2415MC

| Видео режим | | | Горизонтальная частота | Вертикальная частота | Частота синхронизации |
|-------------|-------------|-------------|------------------------|----------------------|-----------------------|
| VESA | VGA | 640 × 480 | 31,469kHz | 59,940Hz | 25,175MHz |
| | | | 37,500kHz | 75,000Hz | 31,500MHz |
| | | | 37,861kHz | 72,809Hz | 31,500MHz |
| | SVGA | 800 × 600 | 35,156kHz | 56,250Hz | 36,000MHz |
| | | | 37,879kHz | 60,317Hz | 40,000MHz |
| | | | 46,875kHz | 75,000Hz | 49,500MHz |
| | XGA | 1024 × 768 | 48,077kHz | 72,188Hz | 50,000MHz |
| | | | 48,363kHz | 60,004Hz | 65,000MHz |
| | | | 56,476kHz | 70,069Hz | 75,000MHz |
| | SXGA | 1280 × 1024 | 60,023kHz | 75,029Hz | 78,750MHz |
| | | | 63,981kHz | 60,020Hz | 108,000MHz |
| | WXGA | 1280 × 800 | 79,976kHz | 75,025Hz | 135,000MHz |
| | | | 49,702kHz | 59,910Hz | 83,500MHz |
| | WSXGA+ | 1680 × 1050 | 65,290kHz | 60,000Hz | 146,250MHz |
| Full HD | 1920 × 1080 | 66,590kHz | 59,930Hz | 138,500MHz | |

*
*
*
*
*

ПРИМЕЧАНИЯ * Не совместимы с моделью ProLite TF1515MC.